

CR8781
Prvo izdanje
Siječanj 2014



Prijenosno računalo

E-priručnik



Autorsko pravo

Niti jedan dio ovog priručnika, uključujući u njemu opisane proizvode i softver, ne smije se bez izričite pismene suglasnosti tvrtke ASUSTeK COMPUTER INC. (u daljnjem tekstu: ASUS) reproducirati, prenositi, prepisivati, pohranjivati u sustavu gdje se mu se može ponovo pristupiti ili prevoditi na bilo koji jezik, u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju prodavatelj čuva u svrhu izrade sigurnosne kopije.

ASUS DOSTAVLJA OVAJ PRIRUČNIK "KAKAV JEST" BEZ BILO KAKVOG JAMSTVA, IZRAVNOG ILI NEIZRAVNOG, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, NEIZRAVNA JAMSTVA I UVJETE UTRŽIVOSTI I POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. NI U KOJEM SLUČAJU ASUS, NJEGOVI MENADŽERI, UPRAVA, ZAPOSLENICI I AGENTI NEĆE BITI ODGOVORNI NI ZA BILO KAKVU NEIZRAVNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI ŠTETU ZBOG GUBITKA DOBITI, POSLOVNOG GUBITKA, GUBITKA ILI KORIŠTENJA PODATAKA, PREKIDA POSLOVANJA I SLIČNE ŠTETE), ČAK NI AKO JE ASUS, ZBOG BILO KAKVOG NEDOSTATKA ILI POGREŠKE U OVOM PRIRUČNIKU ILI PROIZVODU, BIO UPOZNAT S MOGUĆNOSTU NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

Nazivi proizvoda i tvrtki iz ovog priručnika mogu, ali ne moraju, biti registrirani zaštitni znaci ili proizvodi zaštićeni autorskim pravima pripadajućih vlasnika, te služe samo za potrebe identifikacije i objašnjenja u korist vlasnika tih proizvoda i tvrtki, bez namjere kršenja njihovih prava.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I PODACI IZ OVOG PRIRUČNIKA SLUŽE SAMO U INFORMATIVNE SVRHE. PRIDRŽANO JE PRAVO NJIHOVE IZMJENE BEZ PRETHODNE NAJAVE I NEĆE SE SMATRATI OBVEZOM TVRTKE ASUS. ASUS NE PREUZIMA ODGOVORNOST NI OBVEZU ZA BILO KAKVE POGREŠKE I NETOČNOSTI KOJE MOGU POSTOJATI U OVOM PRIRUČNIKU, UKLJUČUJUĆI OPISANE PROIZVODE I SOFTVER.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava pridržana

Ograničenje odgovornosti

U određenim situacijama zbog nedostatka za koji je odgovorna tvrtka ASUS ili drugih obveza, možete imati pravo na naknadu štete od tvrtke ASUS. U tom slučaju, bez obzira na osnovu temeljem koje potražujete naknadu štete od tvrtke ASUS, ASUS će biti odgovoran isključivo za štete nastale kao posljedica tjelesne ozljede (uključujući smrt), oštećenja nepokretne i pokretne imovine, ili sve druge stvarne i izravne štete koje su uzrokovane nepoštivanjem i neizvršavanjem zakonskih obveza propisanih ovim jamstvom, u iznosu do navedene ugovorne cijene svakog pojedinog proizvoda.

ASUS je isključivo odgovoran za nadoknadu štete, gubitka i potraživanja koja proizlaze iz ugovora, kaznene odgovornosti ili kršenja prava prema odredbama ovog jamstva.

To se ograničenje također odnosi na dobavljače tvrtke ASUS i prodajno mjesto na kojem ste kupili proizvod te predstavlja maksimalnu odgovornost tvrtke ASUS, njezinih dobavljača i prodajnog mjesta.

TVRTKA ASUS NI U KOJIM OKOLNOSTIMA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA SLJEDEĆE: (1) POTRAŽIVANJA TREĆIH OSOBA U VAŠE IME; (2) GUBITAK ZAPISA I PODATAKA TE OŠTEĆENJA ISTIH; ILI (3) POSEBNE, SLUČAJNE, NEIZRAVNE I BILO KAKVE POSLJEDIČNE POSLOVNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK DOBITI I UŠTEĐEVINE), ČAK NI AKO SU ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI I PRODAJNO MJESTO NA KOJEM STE KUPILI PROIZVOD, BILI SVJESNI MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

Servis i podrška

Posjetite naše višejezično web-mjesto <http://support.asus.com>

Sadržaj

O ovom priručniku	7
Konvencije koje se koriste u ovom priručniku	9
Ikone.....	
Tipografija	9
Sigurnosne mjere opreza.....	10
Upotreba prijenosnog računala	10
Briga o prijenosnom računalu.....	11
Propisno zbrinjavanje	12

Poglavlje 1: Postavljanje hardvera

Upoznavanje s prijenosnim računalom.....	14
Pogled s gornje strane.....	14
Dno	18
Desna strana.....	21
Lijeva strana.....	23
Prednja strana.....	26

Poglavlje 2: Upotreba prijenosnog računala

Početak rada	30
Umetnite bateriju	30
Punjenje prijenosnog računala.....	32
Podignite i otvorite ploču zaslona.....	34
Pritisnite tipku napajanja.....	34
Geste na dodirnoj plohi.....	35
Pomicanje pokazivača	35
Geste s jednim prstom.....	36
Geste s dva prsta.....	39
Upotreba ASUS Smart Gesture	40
Aktiviranje geste rotacije	40
Omogućivanje geste s tri prsta.....	42
Upotreba gesta za rotaciju i gesta s tri prsta	44
Korištenje tipkovnice.....	45
Funkcijske tipke.....	45
Funkcijske tipke za ASUS aplikacije.....	46

Tipke za Windows® 8.....	46
Brojčana tipkovnica	47
Korištenje optičkog pogona	48

Poglavlje 3: Rad s Windows® 8

Prvo pokretanje uređaja.....	52
Zaslon za zaključavanje Windows® 8	52
Windows® KS	53
Početni zaslon	53
Windows® aplikacije	53
Aktivna mjesta	54
Rad s Metro aplikacijama	57
Pokretanje aplikacija	57
Prilagodba aplikacija	57
Pokretanje zaslona Aplikacije.....	59
Charms bar (Traku Charms)	61
Funkcija Snap	63
Ostale prečice na tipkovnici.....	65
Spajanje na bežičnu mrežu	67
Wi-Fi	67
Bluetooth	69
Zrakoplovni način rada.....	71
Spajanje na žične mreže.....	72
Konfiguriranje dinamičke IP adrese / PPPoE veze.....	72
Konfiguriranje statičke IP mrežne veze.....	74
Isključivanje prijenosnog računala.....	75
Postavljanje prijenosnog računala u stanje mirovanja	75

Poglavlje 4: ASUS aplikacije

Istaknute ASUS aplikacije	78
Power4Gear Hybrid.....	78
USB punjač+	82

Trusted Platform Module (TPM)*	84
ASUS FingerPrint.....	86
ASUSPRO Business Center*	94

Poglavlje 5: Samoprovjera pri uključivanju (POST)

Samoprovjera pri uključivanju (POST)	100
Uz pomoć POST pristupite u BIOS i rješavanje problema.....	100
BIOS	100
Pristupanje u BIOS.....	100
BIOS postavke	101
Rješavanje problema.....	111
Osvježavanje računala	111
Resetiranje računala	112
Napredne mogućnosti.....	113

Poglavlje 6: Funkcije modularnog utora

Upotreba utora za modul	116
Instaliranje prijenosnog pogona za optičke diskove.....	117
Ugradnja drugog baterijskog modula	121
Instaliranje modula tvrdog diska (HDD) ili elektroničkog diska (SSD) ...	125

Savjeti i ČPP

Korisni savjeti za prijenosno računalo.....	134
ČPP za hardver.....	135
ČPP za softver.....	138

Dodaci

Pregled	142
Izjava o kompatibilnosti mreže.....	142
Negovorna oprema	142
Izjava Savezne komisije za komunikacije.....	144
FCC izjava o izloženosti radijskoj frekvenciji.....	145
Izjava o sukladnosti (R&TTE smjernica 1999/5/EC).....	146
Upozorenje o CE oznaci.....	146

Kanali za bežični prijenos podataka u različitim regijama.....	147
Ograničenje frekvencijskog raspona u Francuskoj.....	147
Sigurnosne napomene za UL	149
Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem	150
Informacije o TV tjuneru	150
REACH.....	150
Napomena o proizvodima Macrovision Corporation.....	150
Prevenција gubitka sluha.....	150
Opres pri korištenju litijskih baterija za Nordijske zemlje (za litij-ionske baterije)	151
Sigurnosne napomene za optički disk.....	152
Podaci o sigurnoj uporabi lasera.....	152
Napomena o izolaciji.....	152
CTR 21 Odobrenje(za prijenosno računalo s ugrađenim modemom)	153
Proizvod sukladan normi ENERGY STAR.....	155
Ekološka oznaka Europske unije	155
Izjava o globalnoj sukladnosti s propisima koji se odnose na zaštitu okoliša	156
ASUS recikliranje / Usluge preuzimanja rabljenih proizvoda	156

O ovom priručniku

Ovaj priručnik donosi informacije o hardverskim i softverskim funkcijama prijenosnog računala i organiziran je po sljedećim poglavljima:

Poglavlje 1: Postavljanje hardvera

Ovo poglavlje detaljno opisuje hardverske komponente prijenosnog računala.

Poglavlje 2: Upotreba prijenosnog računala

Ovo poglavlje prikazuje način upotrebe različitih dijelova prijenosnog računala.

Poglavlje 3: Rad s Windows® 8

Ovo poglavlje donosi pregled upotrebe sustava Windows® 8 prijenosnog računala.

Poglavlje 4: ASUS aplikacije

Ovo poglavlje prikazuje odabrane ASUS aplikacije koje dolaze s operativnim sustavom prijenosnog računala Windows® 8.

Poglavlje 5: Samoprovjera pri uključivanju (POST)

Ovo poglavlje prikazuje način upotrebe provjere POST za promjenu postavki prijenosnog računala.

Poglavlje 6: Funkcije modularnog utora

U ovom poglavlju vodimo vas kroz postupak instaliranja kompatibilnih pogona u modularni utor prijenosnog računala.

Savjeti i ČPP

U ovom odjeljku nalaze se preporučeni savjeti, ČPP o hardveru i softveru koje vam pomažu za održavanje i uklanjanje uobičajenih problema s prijenosnim računalom.

Dodaci

Ovo poglavlje prikazuje obavijesti i sigurnosne izjave prijenosnog računala.

Konvencije koje se koriste u ovom priručniku

U svrhu naglašavanja ključnih informacija u ovom priručniku, poruke su predstavljene na sljedeći način:

VAŽNO! Ova poruka sadrži bitne informacije koje za dovršenje zadatka treba pročitati.

NAPOMENA: Ova poruka sadrži dodatne informacije i savjete koji mogu pomoći u izvođenju zadataka.

UPOZORENJE! Ova poruka sadrži važne informacije koje treba uzeti u obzir radi očuvanja vlastite sigurnosti kod izvođenja određenih zadataka i radi sprečavanja oštećenja podataka na prijenosnom računalu i njegovih dijelova.

Ikone

Ikone u nastavku označavaju koji uređaj se može koristiti za izvršavanje serije zadataka ili postupaka na prijenosnom računalu.



= korištenje dodirne plohe.



= Korištenje tipkovnice.

Tipografija

Podebljano = označava izbornik ili stavku koju je potrebno odabrati.

Kurziv = Ovo označava poglavlja koja možete potražiti u ovom priručniku.

Sigurnosne mjere opreza

Upotreba prijenosnog računala



Prijenosno računalo smije se koristiti samo pri temperaturama okruženja od 5 °C (41 °F) do 35 °C (95 °F).



Nazivni napon naveden je na natpisnoj pločici s donje strane računala i mora biti jednak naponu strujnog adaptera.



Prijenosno računalo nemojte ostavljati u krilu ili blizu bilo kojeg dijela tijeka da izbjegnute nelagodu ili ozljede zbog izlaganja toplini.



Ne koristite oštećene kabele napajanja, dodatnu opremu ili druge vanjske uređaje s prijenosnim računalom.



Kada je prijenosno računalo uključeno, pazite da ga ne prenosite ili prekrivate s predmetima koji mogu ograničiti protok zraka.



Prijenosno računalo nemojte stavljati na neravne ili nestabilne radne površine.



Vaše prijenosno računalo može prolaziti kroz RTG uređaje u zračnim lukama (koriste se za predmete postavljene na transportne trake), ali nemojte ga izlagati utjecaju magnetskih detektora i palica.



Kontaktirajte svoju zrakoplovnu tvrtku kako biste se upoznali s povezanim uslugama na letu koje je moguće koristiti i ograničenjima koja treba slijediti pri korištenju prijenosnog računala tijekom leta.

Briga o prijenosnom računalu



Odspojite izvor izmjeničnog napajanja i izvadite baterijski modul (ako se koristi) prije čišćenja prijenosnog računala. Koristite čistu celuloznu spužvu ili krpu od antilopa navlaženu otopinom neagresivnog sredstva za čišćenje i s nekoliko kapi tople vode. Uklonite višak vlage s prijenosnog računala koristeći suhu krpu.



Nemojte koristiti jake otopine kao što su razrjeđivači, benzen i druge kemikalije na ili u blizini prijenosnog računala.



Nemojte stavljati predmete na prijenosno računalo.



Nemojte izlagati prijenosno računalo snažnim magnetskim ili električnim poljima.



Prijenosno računalo nemojte koristiti ili izlagati utjecaju tekućina, kiše ili vlage.



Prijenosno računalo nemojte izlagati prašnjavim uvjetima rada.



Prijenosno računalo nemojte koristiti blizu mjesta gdje istječe plin.

Propisno zbrinjavanje



NEMOJTE odlagati prijenosno računalo u komunalni otpad. Dijelove ovog proizvoda moguće je ponovo koristiti i reciklirati. Simbol prekriženog koša za otpatke označava da se proizvod (električna i elektronička oprema te baterije koje sadrže živu) ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom. Elektroničke proizvode odložite prema važećim lokalnim propisima.



NE odlažite bateriju zajedno s komunalnim otpadom. Simbol prekrižene kante za otpatke označava da se baterija ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom.


Poglavlje 1:

Postavljanje hardvera

Upoznavanje s prijenosnim računalom

Pogled s gornje strane

NAPOMENA: Izgled tipkovnice razlikuje se ovisno o regiji ili zemlji. Gornji pogled razlikuje se ovisno o modelu prijenosnog računala.

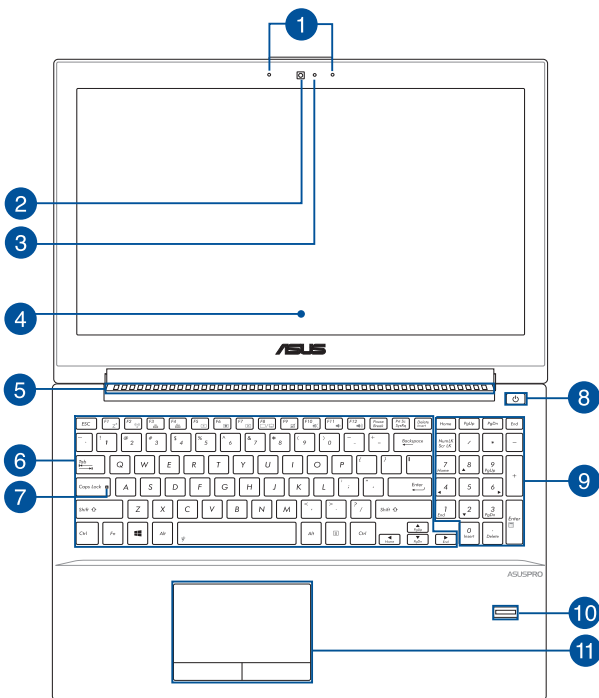

1 **Mikrofon**

Ugrađeni mikrofon može se koristiti za video konferencije, govor ili jednostavno snimanje zvuka.

2 **Kamera**

Ugrađena kamera omogućuje snimanje slika i videozapisa pomoću prijenosnog računala.

3 **Indikator kamere**

Indikator kamere pokazuje kad se ugrađena kamera koristi.

4 **Zaslonska ploča**

Zaslon osigurava izvrsne funkcije za pregled fotografija, video filmova i drugih multimedijских datoteka na prijenosnom računalu.

5 **Ventilator**

Ventilacijski otvori osiguravaju ulaz hladnog zraka i izlaz toplog zraka iz prijenosnog računala.

UPOZORENJE! Pobrinite se da papir, knjige, odjeća, kabeli ili drugi predmeti ne zaklanjaju bilo koji ventilacijski otvor i tako uzrokuju pregrijavanje.

6 **Tipkovnica**

Tipkovnica sadrži QWERTZ tipke u punoj veličini, s dubinom pritiska koja osigurava udobno tipkanje. Ona omogućuje i upotrebu funkcijskih tipki, brz pristup sustavu Windows® i upravljanje drugim multimedijским funkcijama.

NAPOMENA: Raspored tipkovnice razlikuje se prema modelu i teritoriju.

7

Indikator velikih slova

Ovaj indikator se uključuje ako je aktivirana funkcija za velika slova (caps lock). Upotreba funkcije caps lock omogućuje unos velikih slova (npr. A, B, C) pomoću tipkovnice prijenosnog računala.

8

Tipka za uključivanje

Pritisnite tipku za uključivanje kako biste uključili ili isključili prijenosno računalo. Tipku za uključivanje možete također koristiti kada želite prijenosno računalo dovesti u stanje mirovanja ili hibernacije ili ga pokrenuti iz stanja mirovanja ili hibernacije.

U slučaju da prijenosno računalo prestane reagirati na radnje, pritisnite i oko četiri (4) sekunde držite pritisnutu tipku za uključivanje sve dok se računalo ne isključi.

9

Brojčana tipkovnica

Numerička tipkovnica prebacuje se između ove dvije funkcije: za unos brojeva i za tipke za pomicanje pokazivača.

NAPOMENA: Dodatne pojedinosti potražite u korisničkom priručniku, u poglavlju *Numerička tipkovnica*.

10 Senzori otisaka prsta

Ovaj ugrađeni senzor otiska prsta snima otisak prsta i koristi ga za biometrijsku provjeru autentičnosti prilikom prijave na sustav prijenosnog računala i druge programe u okviru sustava Windows® 8.

NAPOMENA: Više pojedinosti potražite u korisničkom priručniku, u poglavlju **ASUS FingerPrint**.

11 Dodirna ploha

Dodirna ploha omogućuje upotrebu više gesti za kretanje po zaslonu, čime se korisniku nudi intuitivno iskustvo. Ona također simulira funkcije običnog miša.

NAPOMENA: Više pojedinosti potražite u korisničkom priručniku, u poglavlju **Geste na dodirnoj plohi**.


Dno

UPOZORENJE!

- Temperatura donjeg dijela prijenosnog računala može se zagrijati tako da bude vruća za vrijeme upotrebe ili punjenja baterijskog modula.
- Kada radite na prijenosnom računalu, nemojte ga stavljati na površine koje mogu zaklanjati ventilacijske otvore.

VAŽNO! Trajanje baterije ovisi o korištenju i specifikacijama ovog prijenosnog računala. **Baterijski modul ne može se rastaviti.**

NAPOMENA: Donja se strana računala može razlikovati ovisno o modelu.

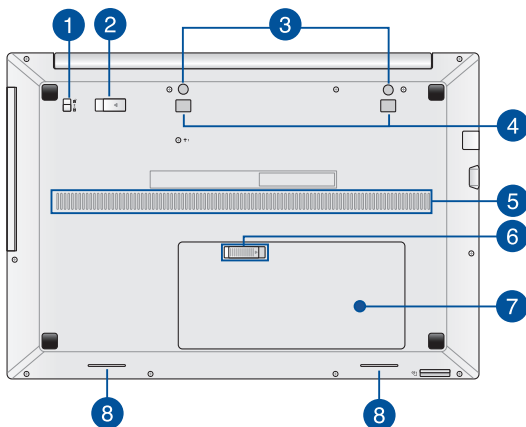

1 Opružni zasun modula

Opružni zasun baterije automatski zabavljuje prijenosni modul na svom mjestu nakon njegova ulaganja u utor modula.

VAŽNO! Ovaj zasun mora biti u otvorenom položaju prilikom vađenja modula.

2 Zasun modula

Ovaj zasun osigurava dodatno fiksiranje kakao bi prijenosni modul ostao na svom mjestu. On također automatski zabavljuje modul na svom mjestu nakon njegova ulaganja u utor modula.

VAŽNO! Ovaj zasun mora biti u otvorenom položaju prilikom vađenja modula.

3 Utori za zatike priključne stanice

Utaknite zatike priključne stanice u te utore kako biste je čvrsto utaknuli u prijenosno računalo.

4 Utori za kuke priključne stanice

Poravnajte kuke priključne stanice u te utore i zatim pažljivo utaknite kuke kako bi se priključna stanica povezala s prijenosnim računalom.

5 Ventilator

Ventilacijski otvori osiguravaju ulaz hladnog zraka i izlaz toplog zraka iz prijenosnog računala.

VAŽNO! Pobrinite se da papir, knjige, odjeća, kabeli ili drugi predmeti ne zaklanjaju bilo koji ventilacijski otvor i tako uzrokuju pregrijavanje.

6 Opušni zasun baterije

Opušni zasun baterije automatski završuje baterijski modul na svom mjestu nakon njegova ulaganja u utor za bateriju.

VAŽNO! Ovaj zasun mora biti u otvorenom položaju prilikom vađenja baterijskog modula.


7 Baterijski modul

Baterijski modul automatski se puni čim se prijenosno računalo priključi na električni izvor napajanja. Za vrijeme punjenja, prijenosno računalo napaja se iz baterijskog modula.

8 Zvučnici

Ugrađeni zvučnici omogućuju vam slušanje zvuka neposredno iz prijenosnog računala. Audio funkcijama ovog prijenosnog računala upravlja se softverskim putem.

Desna strana

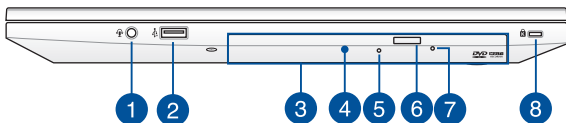

1 **Kombinirani priključak izlaza za slušalice/ulaza za mikrofona**

Ovaj priključak omogućuje povezivanje prijenosnog računala s vanjskim aktivnim zvučnicima i slušalicama. Ovaj priključak možete koristiti za povezivanje prijenosnog računala s vanjskim mikrofonom.

2 **USB 2.0 port**

USB (univerzalna serijska sabirnica) priključak kompatibilan je s USB 2.0 ili USB 1.1 uređajima poput tipkovnica, pokazivačkih uređaja, flash diskova i vanjskih tvrdih diskova, zvučnika, fotoaparata i pisača.

3 **Utor modula**

Ovaj utor omogućuje priključivanje vanjskog pogona za optičke diskove, litij-ionskog baterijskog modula ili kompatibilnog tvrdog diska od 25 inča visine 7 mm (HDD) u prijenosno računalo.

NAPOMENA: Više pojedinosti pronađite u *Poglavlju 6: Funkcije utora za modul* u ovom priručniku.

4

Modul pogona za optičke diskove*

Optički pogon prijenosnog računala prijenosni je modul koji može podržavati nekoliko formata diskova kao što su CD ili DVD diskovi, diskovi za snimanje i diskovi za dosnimavanje.

NAPOMENA: Više pojedinosti potražite u odjeljku *Korištenje pogona za optičke diskove* u ovom priručniku.

5

Indikator za optički pogon*

Ovaj indikator svijetli kada se pritisne gumb za elektroničko otvaranje optičkog pogona dok je prijenosno računalo uključeno. Taj će indikator također zasvijetliti kada je u tijeku očitavanje podataka u optičkom pogonu ili upisivanje podataka na disk.

6

Gumb za otvaranje optičkog pogona*

Pritisnite ovaj gumb za otvaranje ladice optičkog pogona.

7

Otvor za ručno otvaranje pogona za optičke diskove*

Rupica za ručno otvaranje koristi se za otvaranje ladice pogona za slučaj kada elektronički gumb za otvaranje ne radi.

UPOZORENJE! Rupicu za ručno otvaranje koristite samo kada elektronički gumb za otvaranje ne radi.


NAPOMENA: Više pojedinosti potražite u odjeljku *Korištenje pogona za optičke diskove* u ovom priručniku.

8

Sigurnosni utor Kensington®

Utor za Kensington® sigurnosno zaključavanje omogućuje pričvršćenje prijenosnog računala uz pomoć sigurnosnih uređaja za prijenosno računalo koji su kompatibilni sa sustavom Kensington®.

Lijeva strana

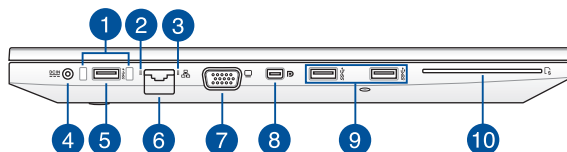

- Vodilica za zatike priključne stanice**
Utaknite zatike priključne stanice za vođenje u te utore kako biste je čvrsto spojili u prijenosno računalo.
- LED indikator aktivnosti LAN-a**
Ovaj dvobojni LED daje vizualnu signalizaciju o stanju LAN aktivnosti. Pojediniosti potražite u sljedećoj tablici:

Boja	Stanje
Trepće narančasto	Prijenosno računalo trenutno je spojeno na LAN mrežu i u tijeku je pristup podacima.
Indikatori su isključeni	Prijenosno računalo nije priključeno na LAN mrežu.

- LED indikator za LAN**
Ovaj LED indikator svijetli kada je prijenosno računalo spojeno na aktivni LAN priključak LAN putem mrežnog kabela.

4

Ulaz za istosmjerno napajanje

Ukopčajte isporučeni adapter napajanja u ovaj priključak ako želite napuniti baterijski modul i osigurati napajanje prijenosnom računalu.

UPOZORENJE! Adapter može postati vruć za vrijeme upotrebe. Nemojte pokrivati adapter i držite ga što dalje od tijela kad je priključen na električnu utičnicu.

VAŽNO! Za punjenje baterijskog modula i napajanje prijenosnog računala koristite samo isporučeni adapter napajanja.

5

USB 3.0 Power Direct priključak i USB Charger+

Priključak za univerzalnu serijsku sabirnicu 3.0 (USB 3.0) omogućuje brzinu prijenosa do 5 Gbit/s i kompatibilan je s USB 2.0.

Ovaj priključak također sadrži sljedeće funkcije.


- Ikona **USB Charger+** -  prikazuje funkciju USB Charger+ (USB punjač) ovog priključka koja vam omogućuje brzo punjenje mobilnih uređaja.

NAPOMENA: Dodatne pojedinosti potražite u korisničkom priručniku, u poglavlju *USB Charger+* (USB punjač).

- **Power Direct - (Izravno napajanje)** Ovaj priključak osigurava napajanje prijenosnog računala većim naponom i strujom kada je prijenosno računalo povezano s kompatibilnom priključnom stanicom.

- 6 Priključak za LAN mrežu**
Ukopčajte mrežni kabel u ovaj priključak ako želite računalo priključiti na lokalnu mrežu.
- 7 VGA priključak**
Ovaj priključak omogućuje povezivanje prijenosnog računala s vanjskim zaslonom.
- 8 Mini DisplayPort / Thunderbolt Port (razlikuje se prema modelu)**
Thunderbolt adapter koristite za spajanje prijenosnog računala na DisplayPort, VGA, DVI ili HDMI vanjski zaslon i iskoristite funkcije prikaza u visokoj razlučivosti preko tehnologije Intel® Thunderbolt™.
- 9 USB 3.0 port**
Priključak za univerzalnu serijsku sabirnicu 3.0 (USB 3.0) omogućuje brzinu prijenosa do 5 Gbit/s i kompatibilan je s USB 2.0.
- 10 Čitač fleš**
Ovo prijenosno računalo ima jedan ugrađen utor čitača memorijske kartice koji podržava formate MMC i SD.

Prednja strana



1 Indikator stanja

Indikatori stanja pomažu u otkrivanju trenutnog stanja hardvera prijenosnog računala.



💡 Indikator stanja mirovanja

Indikator napajanja uključuje se pri uključivanju prijenosnog računala, a sporo trepće ako je prijenosno računalo u stanju mirovanja.

📧 Dvobojni indikator napunjenosti baterije

Dvobojna LED dioda daje vizualnu signalizaciju o stanju napunjenosti baterije. Pojediniosti potražite u sljedećoj tablici.

Boja	Stanje
Svijetli zeleno	Prijenosno računalo je ukopčano u izvor električnog napajanja, njegova baterija se puni i napunjenost je između 95% i 100%.
Svijetli narančasto	Prijenosno računalo je ukopčano u izvor električnog napajanja, njegova baterija se puni i napunjenost je niža od 95%.
Trepće narančasto	Prijenosno računalo radi na baterijskom napajanju i napunjenost baterije manja je od 10%.
Indikatori su isključeni	Prijenosno računalo radi na baterijskom napajanju i napunjenost baterije je između 10% i 100%.

Indikator aktivnosti pogonske jedinice

Ovaj indikator će svijetliti kada je u tijeku pristupanje pogonima za pohranu na prijenosnom računalu.

Bluetooth / Indikator bežičnog rada

Ovaj indikator se uključuje radi signaliziranja stanja u kojemu su aktivirane funkcije Bluetooth i bežični LAN na prijenosnom računalu.

2 Čitač fleš

Ovo prijenosno računalo ima jedan ugrađen utor čitača memorijske kartice koji podržava formate MMC i SD.

Poglavlje 2:


Upotreba prijenosnog računala

Početak rada


NAPOMENA: Ako je prijenosno računalo došlo bez postavljenog baterijskog modula, instalirajte ga na temelju sljedećeg postupka.

Umetnite bateriju

- A. Poravnajte kuke baterijskog modula s odgovarajućim utorima u baterijskom pretincu.

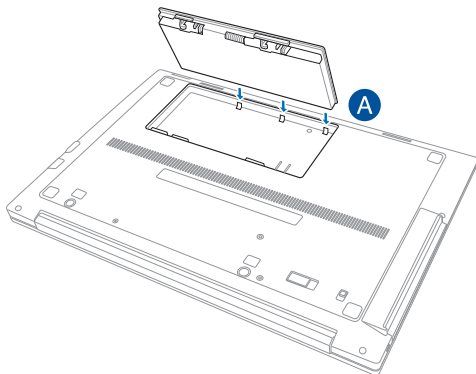

- B. Pažljivo ugurajte baterijski modul u pretinac, pritom poravnajte priključak baterijskog modula s pozlaćenim kontaktima u baterijskom pretincu.

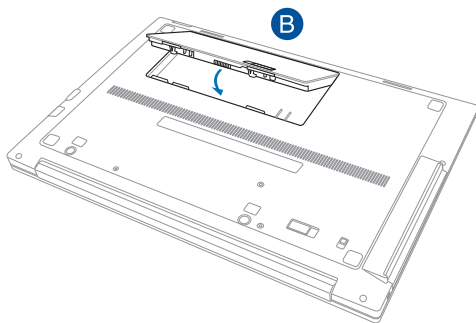


Punjenje prijenosnog računala

- A. Priključite kabel za izmjenično napajanje na AC-DC adapter.
- B. Priključite adapter izmjeničnog napajanja u izvor 100 V ~ 240 V napajanja.
- C. Ukopčajte priključak za istosmjerno napajanje u ulaz (DC) napajanja prijenosnog računala.



Punite prijenosno računalo **3 sata** prije prve upotrebe.

NAPOMENA: Izgled adaptera napajanja može razlikovati ovisno o modelu i vašoj regiji.

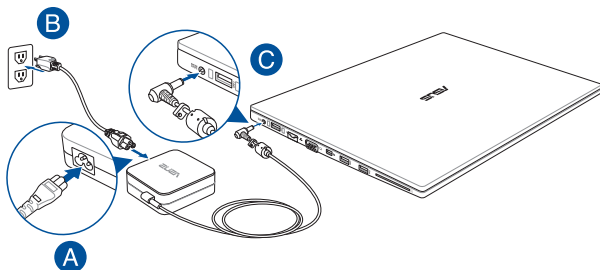

NAPOMENA:

Podaci o adapteru napajanja:

- Ulazni napon : 100-240 Vac
- Ulazna frekvencija: 50- 60Hz
- Nazivna izlazna struja: 3.42A (65W)
- Nazivni izlazni napon: 19 Vdc

VAŽNO!


- Pronađite naljepnicu s nazivnim ulaznim/izlaznim podacima na prijenosnom računalu i pobrinite se da se oni podudaraju s ulaznim/izlaznim podacima na adapteru napajanja. Neki modeli prijenosnih računala mogu imati više nazvinih izlaznih struja, ovisno o dostupnom SKU.
- Pobrinite se da prijenosno računalo bude priključeno na električno napajanje prije njegovog prvog uključivanja. Snažno preporučujemo da upotrebljavate uzemljenu zidnu utičnicu dok prijenosno računalo radi s napajanjem iz mrežnog adaptera.
- Zidna utičnica mora biti u blizini prijenosnog računala i lako dostupna.
- Ako prijenosno računalo želite odvojiti od mrežnog električnog napajanja, izvucite kabel napajanja prijenosnog računala iz utičnice.

UPOZORENJE!


Pročitajte sljedeće mjere opreza za bateriju vašeg prijenosnog računala.

- Baterija unutar uređaja može predstavljati opasnost od požara ili kemijskih opekline ako se ukloni ili rastavi.
- Držite se naljepnica s upozorenjem o vašoj osobnoj sigurnosti.
- Postoji opasnost od eksplozije ako bateriju zamijenite nekom neispravne vrste.
- Ne odlažite ga u vatru.
- Nikad ne pokušavajte kratko spojiti bateriju vašeg prijenosnog računala.
- Nikad nemojte pokušati otvoriti ili ponovno zatvoriti bateriju.
- Ako utvrdite tragove tekućine, prekinite daljnju upotrebu.
- Baterija i njezini dijelovi moraju se propisno reciklirati ili zbrinuti.
- Bateriju i druge male predmete držite što dalje od djece.

Podignite i otvorite ploču zaslona.

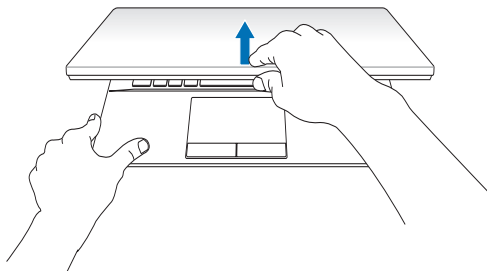

Pritisnite tipku napajanja.

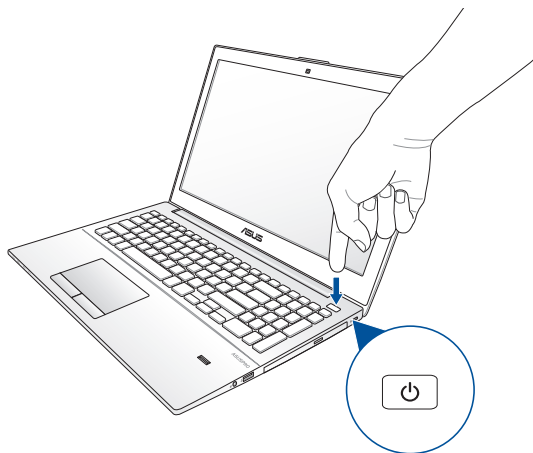


Geste na dodirnoj plohi

Geste vam omogućavaju pokretanje programa i pristup postavkama prijenosnog računala. Pogledajte sljedeće slike dok koristite ručne geste na dodirnoj plohi.


Pomicanje pokazivača

Možete kucnuti ili kliknuti bilo gdje na dodirnoj plohi radi aktiviranja pokazivača, zatim povucite prstom po dodirnoj plohi radi pomicanja pokazivača po ekranu.


Horizontalno povlačenje

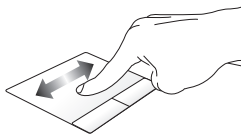

Vertikalno povlačenje

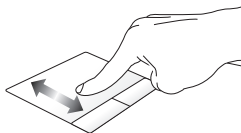


Dijagonalno povlačenje

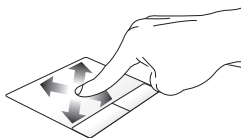


Geste s jednim prstom

Lijevi klik

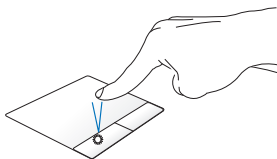


- Na Početnom zaslonu kucnite aplikaciju za pokretanje.
- U režimu radne površine dvaput kucnite aplikaciju za pokretanje.

Desni klik

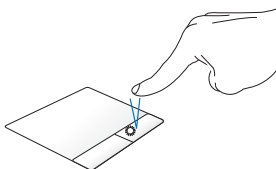


- Na Početnom zaslonu povucite aplikaciju prema dolje radi izbora i pokretanja trake za podešavanje. Ovu tipku možete pritisnuti i za pokretanje trake **All Apps (Sve aplikacije)**.
- Ovu tipku koristite u načinu rada s radnom površinom radi otvaranja izbornika za desni klik.

Kucnite/dvaput kucnite

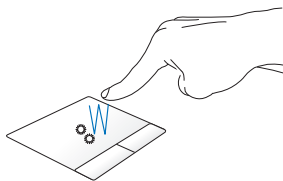

- Na zaslonu Metro Start, kucnite aplikaciju za pokretanje.
- U režimu radne površine, dvaput kucnite stavku za pokretanje.


Povlačenje i ispuštanje

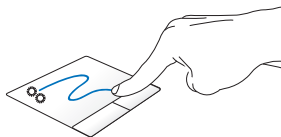

Dvaput kucnite stavku, zatim vucite isti prst bez njegova podizanja s dodirne plohe. Ako želite ispustiti stavku na novu lokaciju, odvojite prst od dodirne plohe.

NAPOMENA: Sljedeće rubne geste rade samo u sustavu Windows® 8.

Povlačenje od gornjeg ruba

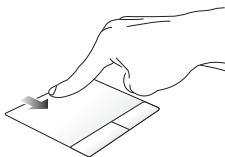


- Na zaslonu Metro Start, povucite od gornjeg ruba za pokretanje trake **All apps (sve aplikacije)**.
- U pokrenutoj aplikaciji, povlačite od gornjeg ruba za pregled njezinog izbornika.

Povlačenje od lijevog ruba



Povlačite od lijevog ruba za promjenu pokrenutih aplikacija.


Povlačenje od desnog ruba

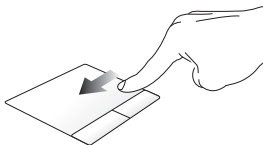

Povlačite od desnog ruba da pokrenete **Charms bar (Traku Charms)**.


Geste s dva prsta

Listanje s dva prsta (gore/dolje)

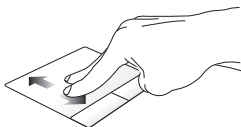

Povlačite dva prsta za listanje prema gore ili dolje.

Listanje s dva prsta (lijevo/desno)

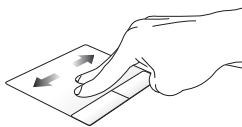


Povlačite dva prsta za listanje udesno ili ulijevo.

Smanjivanje zumom




Približite zajedno dva prsta na dodirnoj plohi.

Povećavanje zumom



Razdvojite dva prsta na dodirnoj plohi.

Povlačenje i ispuštanje

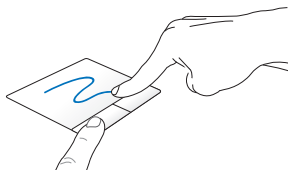

Odaberite stavku i zatim pritisnite i držite lijevu tipku. Drugim prstom povlačite prema dolje niz dodirnu plohu radi povlačenja i ispuštanja stavke na novu lokaciju.

Upotreba ASUS Smart Gesture


Aplikacija ASUS Smart Gesture na vašem prijenosnom računalu omogućuje vam aktiviranje drugih gesta dodirne plohe u ovisnosti o vašim željama.

Aktiviranje geste rotacije


1. U alatnoj traci na radnoj površini kliknite .



2. Dvaput kliknite  ikonu za pokretanje aplikacije ASUS VivoBook.

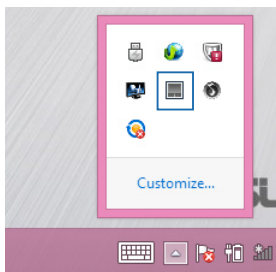

3. U prozoru za ASUS Smart Gesture, označite **Rotate (Rotacija)**.

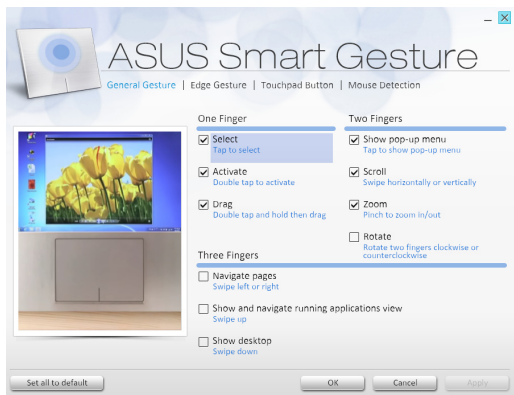


4. Kliknite **Apply (Primijeni)** radi spremanja promjena i zatim pritisnite **OK (U redu)** radi izlaza iz prozora za ASUS Smart Gesture.

Omogućivanje geste s tri prsta


1. U alatnoj traci na radnoj površini kliknite .



2. Dvaput kliknite  ikonu za pokretanje aplikacije ASUS VivoBook.

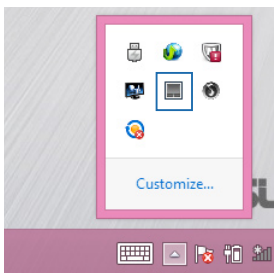

3. U prozoru za ASUS Smart Gesture, označite geste koje želite omogućiti u **Tri prsta**.

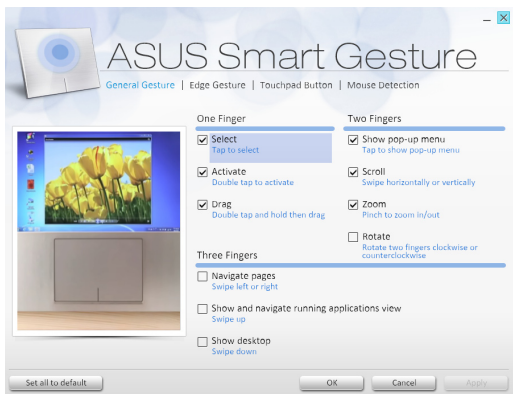

4. Kliknite **Apply (Primijeni)** radi spremanja promjena i zatim pritisnite **OK (U redu)** radi izlaza iz prozora za ASUS Smart Gesture.

Upotreba gesta za rotaciju i gesta s tri prsta

Zaokretanje



Dok je jedan prst miran na površini dodirne plohe, drugi prst okrećite oko prvoga u smjeru kazaljke sata ili u smjeru suprotnom od kazaljkom sata.

Povucite ulijevo ili udesno



Povucite tri prsta udesno ili ulijevo radi kretanja kroz stranice.

Povlačenje gore



Povucite s tri prsta prema gore da pokažete sve aplikacije u radu.

Povlačenje dolje



Povucite s tri prsta prema dolje da prikazete način rada s radnom površinom.

Korištenje tipkovnice

Funkcijske tipke

Funkcijske tipke na tipkovnici prijenosnog računala mogu aktivirati sljedeće naredbe:



stavlja prijenosno računalo u **Sleep mode (Stanje mirovanja)**



uključuje/isključuje **Airplane mode (Režim zrakoplova)**

NAPOMENA: Kada je aktiviran, **Airplane mode (Režim zrakoplova)** onemogućuje sve bežične veze.



smanjuje svjetlinu zaslona



povećava svjetlinu zaslona



isključuje ploču zaslona



aktivira postavke drugog zaslona

NAPOMENA: Ne zaboravite spojiti drugi zaslon na prijenosno računalo.



Aktivira ili deaktivira dodirnu plohu.



Uključuje i isključuje zvučnik.



Smanjuje glasnoću zvučnika.



Povećava glasnoću zvučnika.

Funkcijske tipke za ASUS aplikacije

Vaše prijenosno računalo dolazi s posebnim skupom funkcijskih tipki koje se mogu koristiti isključivo za pokretanje ASUS aplikacija.



Pokreće aplikaciju ASUS Power4Gear Hybrid

Tipke za Windows® 8

Ove dvije posebne Windows® tipke na prijenosnom računalu koriste se na sljedeći način:




Pritisnite ovu tipku za povratak na zaslon Metro Start. Ako ste već na zaslonu Metro Start, pritisnite ovu tipku za povratak na zadnju aplikaciju koju ste otvorili.



Pritisnite ovu tipku za simulaciju funkcija desnog klika.


Brojčana tipkovnica

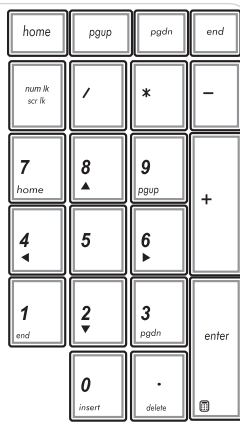

Numerička tipkovnica dostupna je samo na nekim modelima prijenosnog računala. Ovu tipkovnicu možete koristiti za unos brojeva ili kao tipke za smjer pokazivača na prijenosnom računalu.



Pritisnite



za

prebacivanje između upotrebe tipkovnice za unos brojeva i upotrebe tipki za smjerove kretanja pokazivača.


Korištenje optičkog pogona

NAPOMENA:

- Stvarna lokacija gumba za elektroničko otvaranje optičkog pogona može se razlikovati za razne modele prijenosnog računala.
 - The actual appearance of the Notebook PC optical drive may also vary depending on model but usage procedures remaining the same.
-

Stavljanje optičkog diska


1. Dok je prijenosno računalo uključeno, pritisnite gumb za elektroničko otvaranje ladice optičkog pogona.

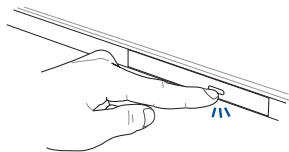


2. Pažljivo izvucite ladicu pogona.

VAŽNO! Pazite da pritom ne dirate leću optičkog pogona. Pazite da u pogonu nema predmeta koji mogu dovesti do njegova zaglavljivanja.

3. Uхватite disk za rub, otisnutu stranu okrenite gore i zatim ga pažljivo stavite u ladicu.

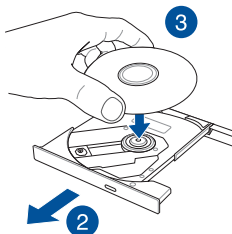


4. Pritisnite plastičnu sredinu diska prema dolje tako da uskoči na pogonski dio optičkog pogona.

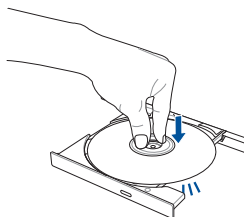

5. Pažljivo gurnite ladicu optičkog pogona kako bi se pogon zatvorio.
-

NAPOMENA: Za vrijeme očitavanja podataka, zvukovi okretanja ili vibriranja u optičkom disku normalna su pojava.

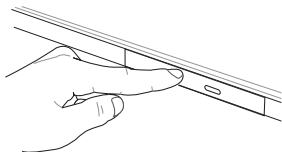

Otvor za ručno otvaranje

Rupa za ručno otvaranje na vratima optičkog pogona i koristi se za otvaranje ladice optičkog pogona za slučaj kada gumb za elektroničko otvaranje ne radi.

Ako želite ručno otvoriti ladicu optičkog pogona, izravnavajte spajalicu za papir i gurnite je u rupu za ručno otvaranje optičkog pogona tako da se ladica pogona otvori.

UPOZORENJE! Rupicu za ručno otvaranje koristite samo kada elektronički gumb za otvaranje ne radi.

Poglavlje 3:

Rad s Windows® 8

Prvo pokretanje uređaja

Pri prvom pokretanju računala pojavljuje se niz prozora koji će vam pomoći pri konfiguriranju osnovnih postavki operativnog sustava Windows® 8.

Prvo pokretanje prijenosnog računala:

1. Pritisnite gumb za uključivanje na prijenosnom računalu. Pričekajte nekoliko minuta da se pojavi ekran za postavljanje.
2. na zaslonu za pripremu odaberite jezik koji želite koristiti na prijenosnom računalu.
3. Pažljivo pročitajte uvjete licence. Označite **I accept the license terms for using Windows (Prihvaćam uvjete licence za korištenje sustava Windows)** i zatim kliknite **Accept (Prihvaćam)**.
4. Sljedite upute na zaslonu o konfiguraciji sljedećih osnovnih stavki:
 - Zaštitite svoje računalo
 - Osobna prilagodba
 - Bežična mreža
 - Postavke
 - Prijava na računalo
5. Nakon konfiguriranja osnovnih stavki, pojavit će se tutorial Windows®8. Pratite tutorial kako biste se naučili više o funkcijama sustava Windows® 8.

Zaslon za zaključavanje Windows® 8


Zaslon za zaključavanje Windows®8 može se pojaviti kada prijenosno računalo uđe u operativni sustav Windows®8. Za nastavak kucnite zaslon za zaključavanje ili pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici prijenosnog računala.

Windows® KS

Windows® 8 dolazi sa sučeljem koje se temelji na pločicama (UI) i koje vam omogućuje organiziranje i lak pristup do Windows® aplikacija na početnom zaslonu. On također sadrži sljedeće funkcije koje možete koristiti dok radite na prijenosnom računalu.

Početni zaslon

Početni zaslon pojavljuje se nakon uspješne prijave na korisnički račun. On pomaže u organizaciji svih programa i aplikacije koje trebate na jednom mjestu.

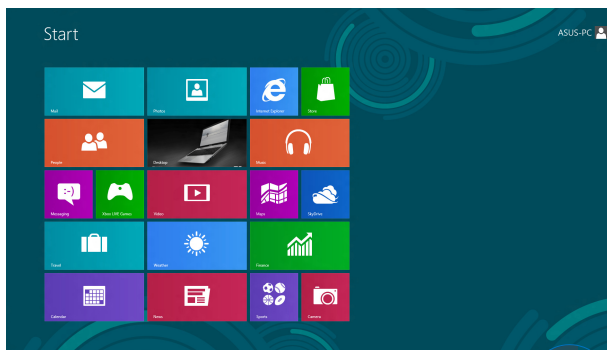

Povećavanje/smanjivanje zumom



Windows® aplikacije


Ove aplikacije priključene su na Početni ekran i prikazuju se u formatu pločica radi lakšeg pristupa.

NAPOMENA: Za potpuno pokretanje nekih aplikacija potrebno je prijaviti se u Microsoft račun.


Aktivna mjesta

Aktivna mjesta na zaslonu omogućavaju pokretanje programa i pristup postavkama prijenosnog računala. Funkcije u tim aktivnim mjestima mogu se aktivirati pomoću dodirne plohe.

Aktivna mjesta u pokrenutoj aplikaciji

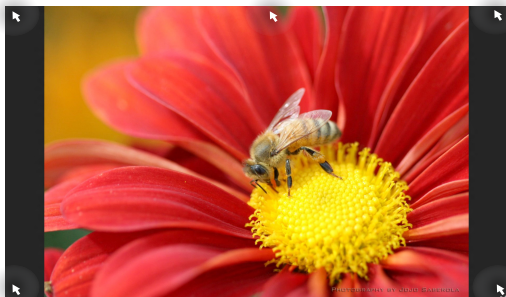

Aktivna mjesta na početnom zaslonu

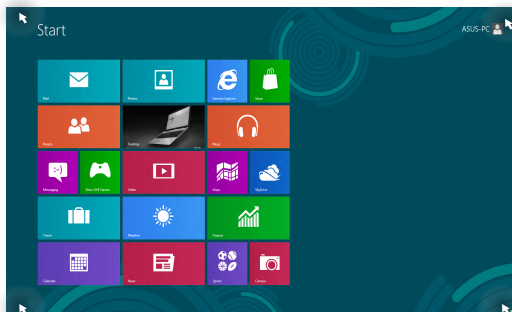

Aktivno mjesto	Radnja
gornji lijevi kut	Postavite pokazivač miša u gornji lijevi kut i zatim kucnite minijaturu zadnje aplikacije radi vraćanja na tu aplikaciju u radu. Ako ste pokrenuli više od jedne aplikacije, listajte prema dolje da se prikažu sve pokrenute aplikacije.
donji lijevi kut	Na zaslonu s aktivnim aplikacijama: Postavite pokazivač miša u donji lijevi kut i zatim kucnite minijaturu Početni zaslon zadnje aplikacije radi vraćanja na tu aplikaciju u radu. NAPOMENA: Također možete  pritisnuti tipku Windows  na tipkovnici za povratak na Početni zaslon. Na Početnom zaslonu: Postavite pokazivač miša u donji lijevi kut i zatim kucnite minijaturu zadnje aplikacije radi vraćanja na tu aplikaciju u radu.

Aktivno mjesto	Radnja
gornja strana	Držite pokazivač miša na gornjoj strani dok se ne promijeni u ikonu ruke. Povucite pa ispustite aplikaciju na novu lokaciju. NAPOMENA: Ova funkcija aktivnog mjesta radi samo na aktivnoj aplikaciji ili kada želite koristiti funkciju Snap. Više pojedinosti potražite u funkciji Snap u <i>Rad s aplikacijama Windows®</i>.
gornji i donji desni kut	Pomaknite pokazivač miša u gornji ili donji desni kut zaslona da pokrenete Charms bar (Traku Charms).

Rad s Metro aplikacijama

Pomoću dodirne plohe prijenosnog računala ili tipkovnice pokrenite i prilagodite aplikacije.

Pokretanje aplikacija



Pokazivač miša dovedite iznad aplikacije i zatim je pokrenite klikom lijeve tipke miša ili jednostrukim dodirnom.



Dvaput pritisnite  pa se pomoću tipki strelica pomičite kroz aplikacije. Pritisnite  za pokretanje aplikacije.

Prilagodba aplikacija

Možete premještati, mijenjati veličinu ili odvajati aplikacije od Početnog zaslona pomoću sljedećeg postupka:

Premještanje aplikacija



Ako aplikaciju želite premjestiti, dvaput je kliknite i zatim je dovucite na novu lokaciju.

Promjena veličine aplikacije



Desnom tipkom kliknite aplikaciju da aktivirate traku s postavkama i zatim kucnite



ili



.

Odvajanje aplikacija



Ako želite odvojiti aplikaciju od početnog zaslona, kliknite je desnom tipkom da aktivirate njene postavke i zatim kliknite ikonu



.

Zatvaranje aplikacija



1. Dovedite pokazivač miša na gornji dio pokrenute aplikacije i zatim pričekajte da se pokazivač promijeni u ikonu ruke.
2. Povucite pa ispustite aplikaciju u donjem dijelu zaslona i tako je zatvorite.



Na zaslonu pokrenute aplikacije pritisnite




+



.

Pokretanje zaslona Aplikacije

Pored aplikacija koje su već prikvačene na Početni zaslon, također možete otvoriti druge aplikacije preko zaslona aplikacije.

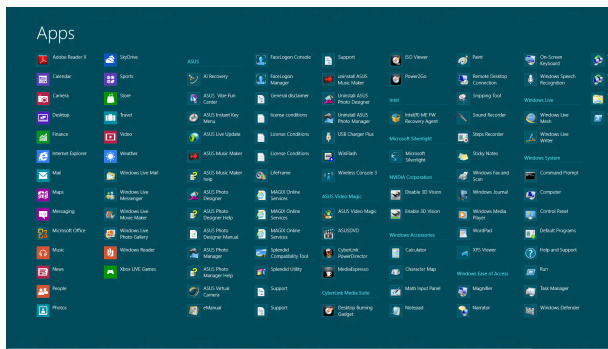

Vodoravna klizna traka

Pokretanje zaslona Apps (Aplikacije)

Pokrenite zaslon aplikacije uz pomoć tipkovnice ili numeričke tipkovnice ili tipkovnice računala.



Povlačite od gornjem ruba za pokretanje trake **All Apps (Sve aplikacije)**.



Na početnom zaslonu pritisnite izb  +  za odabir ikone **All Apps (Sve aplikacije)**  zatim pritisnite



Dodavanje još aplikacija na početni zaslon


Možete prikvačiti još aplikacija na Početni zaslon vaše dodirne plohe.



1. Postavite pokazivač miša iznad aplikacije koju želite dodati na početni zaslon.
2. Desnom tipkom kliknite aplikaciju da aktivirate njene postavke.
3. Kliknite ikonu .

Charms bar (Traku Charms)

Charms bar (Traku Charms) je alatna traka koja se može pokrenuti na desnoj strani zaslona. Ona se sastoji od nekoliko alata koji omogućavaju zajedničko korištenje aplikacije i brz pristup prilagodbi postavki na prijenosnom računalu.

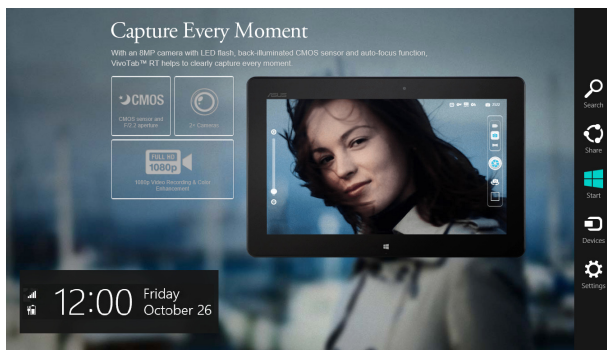

Charms bar (Traku Charms)

Pokretanje Charms bar (Traku Charms)

NAPOMENA: Kada se dozove, Charms bar (Traku Charms) će u početku izgledati kao skup bijelih ikona. Gornja slika prikazuje kako Charms bar (Traku Charms) izgleda kada je aktiviran.

Charms bar (Traku Charms) pokrenite pomoću dodirne plohe prijenosnog računala ili tipkovnice.



Pomaknite pokazivač miša u gornji desni ili lijevi kut zaslona.



Pritisnite  + 

U Charms bar (Traku Charms)



Search (Traži)

Ovaj alat omogućuje traženje datoteka, aplikacija ili programa na prijenosnom računalu.



Share (Dijeli)

Ovaj alat omogućuje zajedničko korištenje aplikacija putem društvenih stranica ili e-pošte.



Start (Početak)

Ovaj alat vraća prikaz na početni zaslon. Na početnom zaslonu se pomoću ovog alata možete vratiti na nedavno otvorenu aplikaciju.



Devices (Uređaji)

Ovaj alat omogućuje pristup datotekama i njihovo zajedničko korištenje s uređajima koji su priključeni na prijenosno računalo, kao što je vanjski zaslon ili pisač.



Settings (Postavke)

Ovaj alat omogućuje pristup postavkama prijenosnog računala.

Funkcija Snap

Funkcija Snap prikazuje dvije aplikacije jednu pored druge, omogućujući vam rad ili prebacivanje između aplikacija.

VAŽNO! Pazite da razlučivost tablet računala bude postavljena na 1366 x 768 prije upotrebe funkcije Snap.



Snap traka

Upotreba funkcije Snap

Pomoću dodirne plohe prijenosnog računala ili tipkovnice pokrenite Snap na zaslonu.



1. Pokrenite aplikaciju koju želite prikazati u dijelu zaslona.
2. Postavite pokazivač miša u gornji dio zaslona.
3. Kada se pokazivač promijeni u ikonu ruke, povucite i ispustite aplikaciju u desni ili lijevi dio zaslona.
4. Pokrenite drugu aplikaciju.



1. Pokrenite aplikaciju koju želite prikazati u dijelu zaslona.
2. Pritisnite  + .
3. Pokrenite drugu aplikaciju.
4. Za prijelaz među aplikacijama pritisnite  + .

Ostale prečice na tipkovnici


Pomoću tipkovnice također možete koristiti sljedeće prečice za pomoć pri pokretanju aplikacija i snalaženju u Windows®8.



Prebacivanje između Početnog zaslona i zadnje pokrenute aplikacije



Pokreće radnu površinu



Pokreće prozor **Računalo** u načinu rada s radnom površinom



Otvora se gumbić **File (Datoteka)**



Otvora okno **Dijeljenje**



Otvora okno **Postavke**



Otvora okno **Uređaji**



Aktivira zaslon za zaključavanje



Smanjuje trenutno aktivni prozor



Otvora okno **Drugi zaslon**



Otvora okno za pretraživanje **Aplikacije**



Otvora prozor **Rad**



Otvora **Centar za laki pristup**



Otvora okno za pretraživanje **Postavke**



Otvora okvir s izbornikom alata za Windows®



Pokreće ikonu povećala i obavlja zumiranje na zaslonu



Zumiranje zaslona

Spajanje na bežičnu mrežu

Wi-Fi


Pristupajte e-pošti, surfajte internetom i zajednički koristite aplikacije putem društvenih stranica pomoću Wi-Fi veze prijenosnog računala.

VAŽNO! Isključite **Airplane mode (Zrakoplovni način rada)** da aktivirate Wi-Fi. Više informacija potražite u poglavlju *Settings (Postavke)*.

Aktiviranje Wi-Fi veze

Wi-Fi vezu na prijenosnom računalu aktivirajte prema sljedećim uputama:

1. Aktivirajte **Charms bar (Traku Charms)**.
2. Kucnite  i kucnite .
3. Odaberite pristupnu točku na popisu raspoloživih Wi-Fi veza.

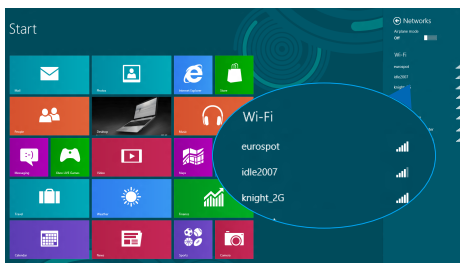

4. Kliknite **Connect (Poveži)** da pokrenete mrežnu vezu.

NAPOMENA: Morat ćete unijeti sigurnosni ključ za aktivaciju Wi-Fi veze.

5. Ako omogućite dijeljenje između prijenosnog računala i drugih sustava s aktiviranom bežičnom vezom, kucnite **Yes, turn on sharing and connect to devices (Da, uključite uređaje za dijeljenje i povezivanje)**. Kucnite **No, don't turn on sharing or connect to devices (Ne, nemoj uključiti dijeljenje ili povezivanje s uređajima)** ako ne želite aktivirati funkciju dijeljenja.

Bluetooth


Olakšajte bežični prijenos podataka preko Bluetooth uređaja.

VAŽNO! Pazite da isključite **Airplane mode (Zrakoplovni način rada)** da aktivirate prijenosno računalo. Više informacija potražite u poglavlju *Settings (Postavke)*.

Uparivanje s uređajima koji sadrže Bluetooth


Morate upariti prijenosno računalo s uređajima s Bluetooth radi aktiviranja prijenosa podataka. Ako to želite, koriste dodirnu plohu na sljedeći način:

1. Aktivirajte **Charms bar (Traku Charms)**.
2.  **Kucnite**  **zanim kucnite** **Change PC Settings (Promjena postavki računala)**.
3. U **PC Settings (Postavke računala)**, odaberite **Devices (Uređaji)** **zanim kucnite** **Add a Device (Dodaj uređaj)** da tražite uređaje s aktiviranim Bluetoothom.

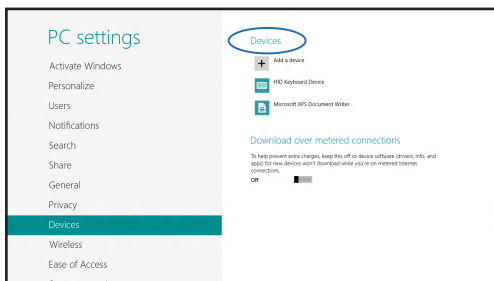

4. Odaberite uređaj s popisa. Usporedite lozinku vašeg računala s lozinkom koju ste dobili na odabranom uređaju. Ako su jednaki, kucnite **Yes (Da)** radi uspješnog uparivanja prijenosnog računala.
-

NAPOMENA: Kod nekih uređaja s aktiviranim bluetoothom, možda će se od vas tražiti da upišete lozinku vašeg prijenosnog računala.

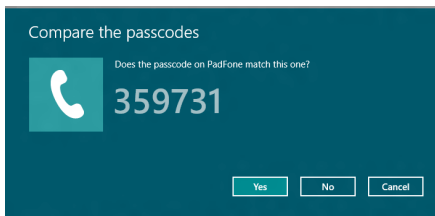

Zrakoplovni način rada

Airplane mode (Zrakoplovni način rada) deaktivira bežičnu komunikaciju, te vam omogućuje sigurno korištenje prijenosnog računala za vrijeme leta zrakoplovom.

Uključuje zrakoplovni način rada



1. Aktivirajte **Charms bar (Traku Charms)**.
2. Kucnite  i kucnite .
3. Povucite klizač udesno ulijevo da uključite zrakoplovni način rada.



Pritisnite  + .

Isključuje zrakoplovni način rada



1. Aktivirajte **Charms bar (Traku Charms)**.
2. Kucnite  i kucnite .
3. Povucite klizač ulijevo traku ulijevo da isključite zrakoplovni način rada.



Pritisnite  + .

NAPOMENA: Kontaktirajte svoju zrakoplovnu tvrtku kako biste se upoznali s povezanim uslugama na letu koje je moguće koristiti i ograničenjima koja treba slijediti pri korištenju prijenosnog računala tijekom leta.

Spajanje na žične mreže

Možete se povezati sa žičnim vezama kao što su lokalne mreže i širokopojasna veza s internetom, uz pomoć LAN priključka za prijenosno računalo.

NAPOMENA: Obratite se davatelju internetskih usluga (ISP) u vezi pojedinosti ili zatražite od administratora da vam poveća propusnost mrežne veze.

Ako želite konfigurirati postavke držite se sljedećeg postupka.

VAŽNO! Pazite da prije svih potrebnih radnji svi mrežni kabeli budu spojeni između priključka prijenosnog računala i lokalne mreže.

Konfiguriranje dinamičke IP adrese / PPPoE veze



1. Pokrenite **Desktop (Radna površina)**.
2. U programskoj traci Windows®, desnom tipkom kliknite ikonu mreže  i kliknite **Open Network and Sharing Center (Otvori centar za mreže i zajedničko korištenje)**.
3. U prozoru centra za mrežu i zajednički rad, odaberite **Change adapter settings (Promijeni postavke adaptera)**.
4. Desnom tipkom miša kliknite LAN i odaberite **Properties (Svojstva)**.



5. Kucnite **Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)(internetski protokol, verzija 4 (TCP/IPv4))** zatim kucnite **Properties (Svojstva)**.
6. Kucnite **Obtain an IP address automatically (Automatski dohvati IP adresu)** i kucnite **OK (U redu)**.

NAPOMENA: Nastavite sa sljedećim koracima ako koristite PPPoE vezu.

7. Vratite se u **Network and Sharing Center (Centar za mreže i zajednički rad)** i kucnite **Set up a new connection or network (Postavi novu vezu ili mrežu)**.
8. Odaberite **Connect to the Internet (Poveži se s Internetom)** i kucnite **Next (Dalje)**.
9. Kucnite **Broadband (PPPoE) (Širokopojasna veza (PPPoE))**.
10. Unesite korisničko ime, lozinku i naziv veze **Connect (Poveži se)**.
11. Kucnite **Close (Zatvori)** da biste završili s konfiguriranjem.
12. Kucnite  na programskoj traci i zatim kucnite vezu koju ste upravo izradili.
13. Upišite korisničko ime i lozinku i zatim kucnite **Connect (Poveži se)** za pokretanje povezivanja s internetom.

Konfiguriranje statičke IP mrežne veze



1. Ponovite korake 1 do 5 u *Configuring a dynamic IP/PPPoE network*, (konfiguriranje dinamičke IP/PPPoE mreže).
2. Kucnite **Use the following IP address (Koristi sljedeću IP adresu)**.
3. Unesite IP adresu, masku podmreže i zadani mrežni prolaz koje ste dobili od svog davatelja usluga.
4. Po potrebi možete upisati DNS adresu željenog poslužitelja i adresu alternativnog DNS poslužitelja te zatim kucnite **OK (U redu)**.

Isključivanje prijenosnog računala

Prijenosno računalo možete isključiti na jedan od sljedećih načina:



- Kucnite  na **Charms bar (Traku Charms)** i zatim kucnite  > **Shut down (Isključi)** radi normalnog isključivanja.

- Na zaslonu za prijavu kucnite  > **Shut down (Isključi)**.



- Prijenosno računalo možete isključiti i u načinu rada s radnom površinom. To možete učiniti ako pokrenete radnu površinu i zatim pritisnete *alt + f4* radi otvaranja prozora Isključivanje. Na padajućem popisu odaberite **Shut Down (Isključivanje)** i zatim odaberite **OK (U redu)**.
- Ako prijenosno računalo ne reagira, pritisnite i držite pritisnutim gumb za uključivanje najmanje četiri (4) sekunde sve dok se prijenosno računalo ne isključi.

Postavljanje prijenosnog računala u stanje mirovanja

Za postavljanje prijenosnog računala u stanje mirovanja jedanput pritisnute gumb za uključivanje.



Prijenosno računalo možete dovesti u stanje mirovanja i u načinu rada s radnom površinom. To možete učiniti ako pokrenete radnu površinu i zatim pritisnete *alt + f4* radi otvaranja prozora Isključivanje. Na padajućem popisu odaberite **Sleep (Mirovanje)** i zatim odaberite **OK (U redu)**.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Poglavlje 4:

ASUS aplikacije

Istaknute ASUS aplikacije

Power4Gear Hybrid

Optimizirajte radna svojstva prijenosnog računala koristeći režime za uštedu energije u aplikaciji Power4Gear.

NAPOMENA: Ako odspojite prijenosno računalo od njegova adaptera napajanja, Power4Gear Hybrid će automatski prijeći u režim uštede baterije.

Pokretanje aplikacije Power4Gear Hybrid



Pritisnite



Pokretanje sustava

Ova opcija omogućuje vam aktiviranje bilo kojeg od sljedećih štednih načina rada na prijenosnom računalu.

NAPOMENA: Po zadanoj postavci, prijenosno računalo postavljeno je u način rada **Performance (Performanse)**.

Način rada za performanse

Ovaj režim koristite kada na prijenosnom računalu izvodite vrlo zahtjevne radnje, poput igranja igara ili poslovnih prezentacija.

Režim uštede baterije

Ovaj režim produžava životni vijek baterije prijenosnog računala kada je ono priključeno na adapter napajanja ili ako radi samo na baterijskom napajanju.

Odaberite jedan od sljedećih planova uštede energije



Ovim mogućnostima prilagodite štedni način rada.

Taj priključak omogućuje skrivanje ikona na radnoj površini te uključivanje i isključivanje režima prezentacije.

Sustav u mirovanju

Ova opcija omogućuje vam aktiviranje ili deaktiviranje sljedećih načina mirovanja:

Instant On (Trenutačno uključivanje)

Ovaj način rada tvornički je aktiviran na prijenosnom računalu. On sustavu omogućuje povratak na posljednje radno stanje čak i nakon ulaska prijenosnog računala u stanje mirovanja.



Prebacite kliznu sklopku na **Instant On (Trenutačno uključivanje)** ili **Long Standby Time (Dugo vrijeme u pripravnosti)**.

Long Standby Time (Dugo vrijeme u pripravnosti)

Ovaj način rada omogućuje vam produženje radnog vijeka baterije prijenosnog računala. Kada je aktiviran, prijenosno računalo vraća se u posljednje radno stanje u roku sedam sekundi, a četiri sata nakon ulaska u stanje dubokog mirovanja.



USB punjač+

USB Charger+ omogućuje brzo punjenje uređaja koji koriste USB 3.0 priključak za punjenje s ikonom ⚡.

UPOZORENJE! Ako se priključeni uređaj pregrije, odmah ga uklonite..


Podešavanje granice za brzo punjenje

Prema zadanoj postavci prijenosno računalo može podržavati brzo punjenje preko USB Charger+ priključka dok se napaja preko adaptera. Uz pomoć postavki za USB Charger+ možete podesiti granicu za brzo punjenje tako da možete nastaviti s brzim punjenjem uređaja i kada se računalo napaja iz baterije ili kada je isključeno.

NAPOMENA: Neki modeli prijenosnih računala podržavaju brzo punjenje i za vrijeme mirovanja, hibernacije ili kada su isključena, što ovisi o SKU.



1. U programskoj traci radne površine kliknite .
2. Kliknite desnom tipkom ikonu  i zatim kliknite **Settings (Postavke)**.

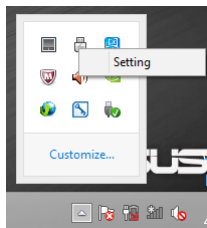



3. Pomičite klizač s postotnim vrijednostima lijevo ili desno kako biste postavili limit za punjenje uređaja.



NAPOMENA: Zadana granica postavljena je na 40%, no vi možete granicu za brzo punjenje podesiti na vrijednost u rasponu od 20% do 99%.

4. Kliknite **OK (U redu)** za spremanje i izlaz.

Trusted Platform Module (TPM)*

TPM ili Trusted Platform Module sigurnosni je hardverski uređaj na matičnoj ploči koji čuva računalno stvorene ključeve za šifriranje. To je hardversko rješenje koje pomaže pri izbjegavanju hakerskih napada čiji je cilj prikupiti lozinke i ključeve za šifriranje kojima su zaštićeni osjetljivi podaci.

Sigurnosne značajke koje nudi TPM interno su podržane sljedećim kriptografskim mogućnostima svakog pojedinačnog TPM-a:

- haširanje
- generiranje slučajnih brojeva
- generiranje asimetričnih ključeva
- asimetrično kodiranje/dekodiranje

Svako TPM rješenje na pojedinačnom računalnom sustavu ima jedinstven potpis koji se pokreće za vrijeme proizvodnje silikona i dodatno unapređuje njegovu učinkovitost ili sigurnost. Svako TPM rješenje mora imati vlasnika prije nego što se može početi koristiti kao sigurnosna naprava.

TPM aplikacije

TPM je prikladan za svakog korisnika koji želi osigurati dodatnu razinu zaštite za svoj računalni sustav. Ako se koristi zajedno s dodatnim kompletom sigurnosnog softvera, TPM nudi zaštitu cijelog sustava, različite mogućnosti zaštite datoteka te zaštitu e-pošte i privatnosti.


TPM osigurava bolju zaštitu od one koju nude BIOS sustava, operacijski sustav ili bilo koja druga aplikacija.

NAPOMENA: TPM je po zadanom onemogućen. Ovu funkciju aktivirajte u BIOS-u.

** samo za određene modele.*

Omogućavanje TPM podrške

Iznova pokrenite prijenosno računalo i zatim pritisnite  za vrijeme provjere POST. Postavite **TPM Support (TPM podrška)** na **[Enable (Omogući)]** u podešavanju BIOS-a **Advanced (Napredno) > Trusted Computing (Rad računala s povjerenjem)**.

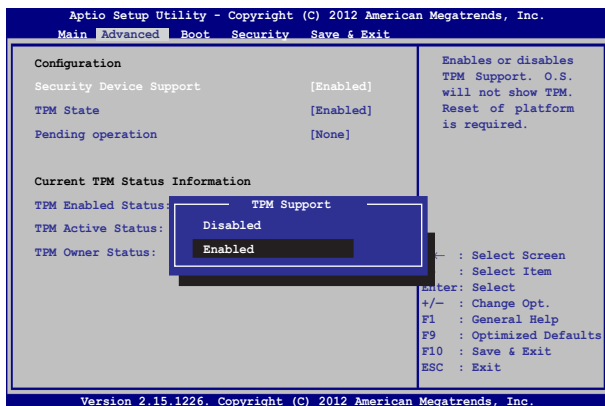

VAŽNO! Koristite funkcije vašeg TPM-a "Backup" (Arhiviranje) ili "Migration" (Migracija) za arhiviranje TPM podataka o sigurnosti.

ASUS FingerPrint

Snimanje biometrije otiska prsta na senzoru otiska prsta prijenosnog računala uz pomoć aplikacije ASUS FingerPrint. Ova aplikacija omogućuje upotrebu biometrije otiska prsta kao korisnički potvrđeni pristup prijenosnom računalu i aplikacijama.


Uz pomoć ove aplikacije možete omogućiti sljedeće funkcije:

- Prevucite prstom preko senzora otiska prsta i prijavite iz faze pokretanja odmah u operacijski sustav Windows® bez ručnog utipkavanja lozinke.
- Odredite ključ za pokretanje kao rezervu biometrije otiska prsta.
- Uvezite ili arhivirajte biometriju drugih otisaka prsta koje želite koristiti za prijavu na prijenosno računalo i njegove programe sustava.

Upotreba aplikacije ASUS FingerPrint

Izradite biometriju otiska prsta uz pomoć sljedećih koraka:


1. Na početnom zaslonu za Windows® 8, idite na **All Apps (Sve aplikacije)** i zatim kliknite ikonu **ASUS FingerPrint** na popisu aplikacija u **ASUS**.

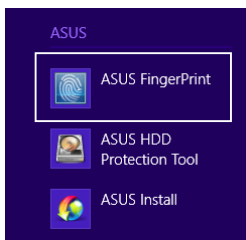

2. Kliknite **OK (U redu)** radi prijelaza na sljedeći korak.




3. Utipkajte lozinku vašeg korisničkog računa i kliknite **OK (U redu)**.

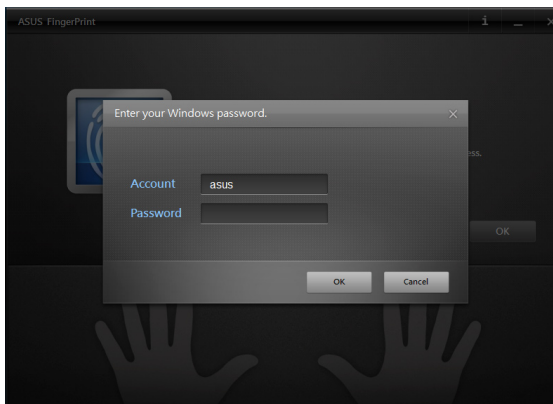


4. Kliknite  na prikazu prsta koji odgovara istom prstu koji želite koristiti za biometrijske podatke otiska prsta.




5. Prevucite željeni prst dvaput preko senzora otiska prsta kako biste izradili biometrijske podatke otiska prsta.

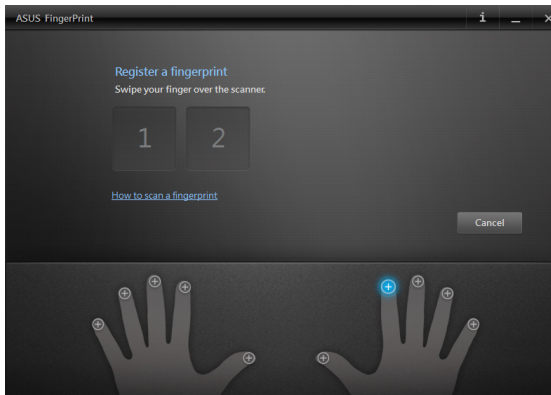


6. **1** i **2** promijenit će se na plavo radi indicacije da je otisak prsta uspješno snimljen. Kliknite **Next (Dalje)** za nastavak.

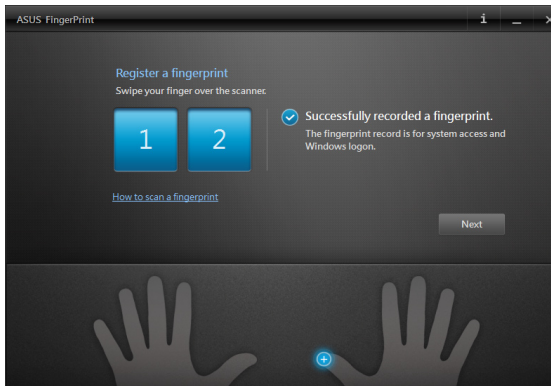

7. Odredite ključ za pokretanje u sljedećem prozoru koji će služiti kao rezervni pristup umjesto biometrije otiska prsta.

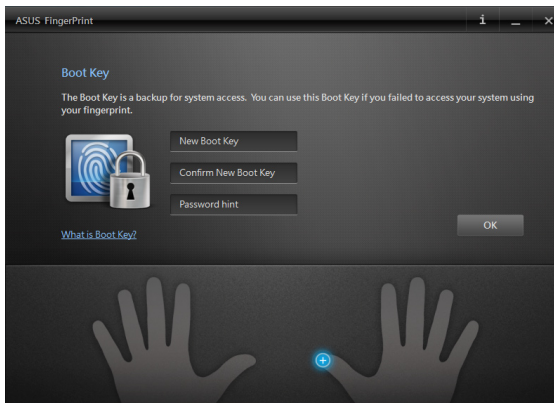

8. kliknite **Enable (Omogući)** ako želite aktivirati trenutne biometrijske podatke prsta za prijavu u sustav.

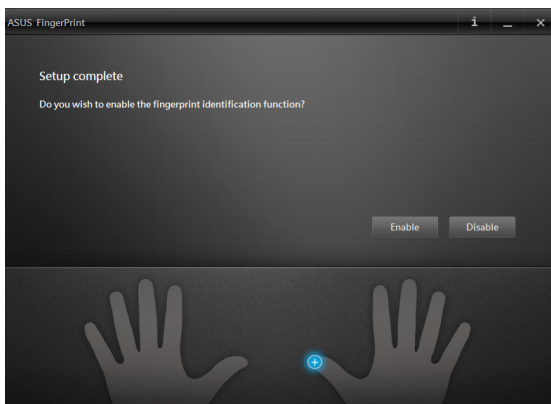

9. Zatim se pojavljuje prozor s postavkama za ASUS FingerPrint. Možete zatvoriti taj prozor ili promijeniti postavke biometrijskih podataka otiska prsta.

NAPOMENA: Više informacija o konfiguriranju postavki biometrije vašeg otiska prsta potražite u poglavlju ovog priručnika *Postavke za ASUS FingerPrint*.

Postavke za ASUS FingerPrint

Konfigurirajte postavke ključa za pokretanje i biometriju otiska prsta uz pomoć osnovnih i naprednih opcija u postavkama za ASUS FingerPrint.

Pristup postavkama ASUS FingerPrint

Prozor s postavkama ASUS FingerPrint pojavljuje se odmah nakon izrade prvih podataka biometrije otiska prsta. Kasnije ćete također moći pristupiti ovom prozoru pokretanjem aplikacije **ASUS FingerPrint** na početnom zaslonu.



Basic (Osnovno)


Osnovne postavke za ASUS FingerPrint omogućuju vam konfiguraciju trenutne biometrije otiska prsta, dodavanje još biometrija otiska prsta i promjenu podataka ključa za pokretanje. Tu se također prikazuje trenutno stanje senzora otiska prsta prijenosnog računala.





Advanced (Napredni)

Napredne postavke za ASUS FingerPrint omogućuju vam postavljanje opcija za zaključavanje kada se detektiraju pogrešna lozinka ili netočan otisak prsta, arhiviranje i uvoz podataka o vašem računu i brisanje otiska prsta ili zapisa za pokretanje iz sustava.

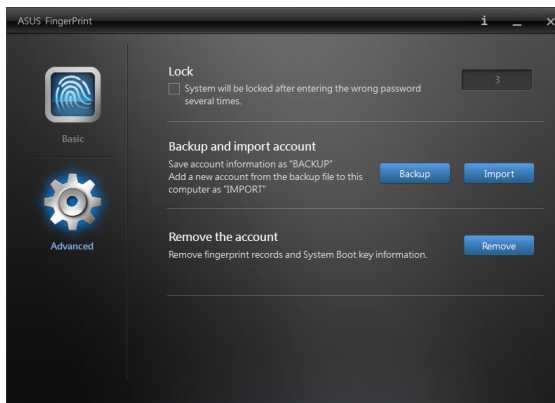

ASUSPRO Business Center*

ASUSPRO Business Center je skup aplikacija koji se odlikuje nekim ekskluzivnim ASUS aplikacijama i Intel® Small Business Advantage (SBA) radi poboljšanja mogućnosti upravljanja pri upotrebi prijenosnog računala za poslovnu produktivnost.

Pristupanje na ASUS Business Center

Prijedite u način rada s radnom površinom i zatim kliknite ikonu



mogućnosti izbornika



Kliknite bilo koju od tih ikona radi pokretanja aplikacije.

* samo za određene modele.

Mogućnosti izbornika ASUSPRO Business Center

Login/Logout (Prijava / Odjava) - Ova mogućnost omogućuje prijavu i odjavu iz aplikacije ASUSPRO Business Center uz pomoć lozinke za ASUSPRO Business Center.

Home (Početak) - Ova opcija omogućuje povratak na početnu stranicu za ASUSPRO Business Center.

Alert Center (Centar za upozorenja) - Ova opcija omogućuje vam pregled popisa upozorenja koja se šalju na prijenosno računalo.

Settings (Postavke) - Ova opcija omogućuje konfiguriranje postavki lozinke, slanje postavki e-pošte i uvoz/izvoz postavki.

Update (Ažuriranje) - Ova opcija omogućuje vam provjeru dostupnih ažuriranja za ASUSPRO Business Center.

About (O programu) - Ova opcija opisuje neke važne podatke o programu ASUSPRO Business Center kao što su datum prava vlasništva broj verzije aplikacije.

Contact (Kontakt) - Ova opcija prikazuje poveznice koje možete koristiti za uspostavljanje veze s tvrtkom ASUS u vezi ove aplikacije.

Help (Pomoć) - Ova opcija daje detaljne podatke o Intel® Small Business Advantage (SBA) i njegovim aplikacijama.

Aplikacija ASUSPRO Business Center



Intel® Wireless Display

Intel® Wireless Display

Ova aplikacija omogućuje prijenos poslovnih prezentacija, multimedijских datoteka i čak web stranica s vašeg prijenosnog računala na vanjski uređaj za prikaz slike uz pomoć adaptera.

NAPOMENA: Pojediniosti o upotrebi Intel® Wireless Display potražite klikom na **Help (Pomoć)** unutar samog Intel® WiDi prozora.



Health Center

Health Center

Ova aplikacija omogućuje planiranje zadataka na izvođenju održavanja koji će poboljšati rad sustava. Ona vam također omogućuje prijem obavijesti putem e-pošte kada god prijenosno računalo primi upozorenje u obliku balonskih poruka ili slanjem u paletu sustava Windows®.



Software Monitor

Software Monitor

Ova aplikacija omogućuje nadzor rada drugih aplikacija vezanih za sigurnost tako da možete primati upozorenja kad god one prestanu s radom.



USB Blocker

USB Blocker

Ova aplikacija omogućuje ograničavanje USB uređaja kojima će biti dozvoljen pristup na prijenosno računalo. Uz pomoć te aplikacije možete spriječiti neovlašteni pristup na prijenosno računalo s tih kategorija USB uređaja: audio/video, zabava, pohranjivanje, ured i drugo.



ASUS Power4Gear

ASUS Power4Gear

Ova aplikacija pokreće ASUS Power4Gear. Više informacija potražite u poglavlju ovog priručnika *ASUS Power4Gear*.



Data Backup and Restore

Data Backup and Restore

Ova aplikacija omogućuje vam automatsko arhiviranje specificiranih podataka na temelju unaprijed definiranog plana. Ovaj postupak za arhiviranje pokreće se automatski u pozadini čak i kada koristite prijenosno računalo.

Poglavlje 5:

Samoprovjera pri uključivanju (POST)

Samoprovjera pri uključivanju (POST)

POST (Power-On Self Test - automatska provjera pri uključivanju) predstavlja niz dijagnostičkih provjera pod kontrolom softvera koje se izvode pri uključivanju ili ponovnom pokretanju prijenosnog računala. Softver za kontrolu POST instalira se kao trajni dio arhitekture prijenosnog računala.

Uz pomoć POST pristupite u BIOS i rješavanje problema

Za vrijeme POST, možete pristupiti postavkama za BIOS ili pokrenuti sustav za rješavanje problema uz pomoć funkcijskih ključeva prijenosnog računala. Više pojedinosti potražite u sljedećim informacijama.

BIOS

BIOS (Basic Input and Output System) sprema postavke hardvera sustava koje su potrebne za pokretanje sustava prijenosnog računala.

Zadane postavke BIOS-a vrijede za većinu uvjeta prijenosnog računala. Nemojte mijenjati BIOS postavke, osim pod sljedećim okolnostima:

- Pojavila se poruka s greškom na zaslonu za vrijeme pokretanja sustava i od vas se traži da pokrenete BIOS Setup.
- Instalirali ste komponentu sustava za koju su potrebne daljnje BIOS postavke ili ažuriranja.

UPOZORENJE: Neprimjerene postavke BIOS-a mogu dovesti do nestabilnosti ili neuspjelog pokretanja sustava. Snažno preporučujemo da BIOS postavke mijenjate samo uz pomoć obučenog servisnog osoblja.

Pristupanje u BIOS



Iznova pokrenite prijenosno računalo i zatim pritisnite  za vrijeme provjere POST.


BIOS postavke

NAPOMENA: Slike BIOS-a u ovom poglavlju navode se samo kao reference. Stvarni ekrani razlikovat će se ovisno o modelu i području uporabe..


Pokretanje sustava

Ovaj izbornik služi za određivanje prioriteta pri pokretanju sustava. Pri određivanje prioriteta za pokretanje sustava, pogledajte sljedeće postupke.

1. Na ekranu **Boot (Pokretanje)** izaberite **Boot Option #1 (Opcija pokretanja br. 1)**.

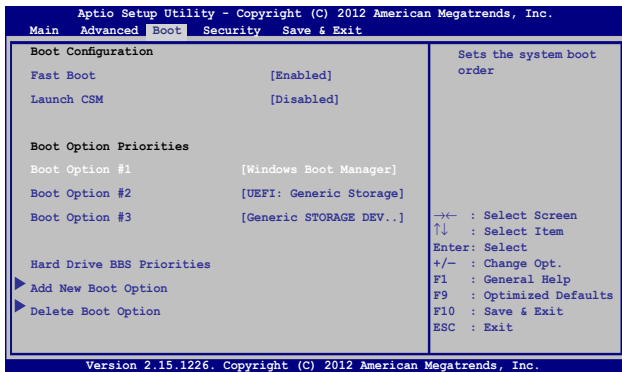

2. Pritisnite  i izaberite uređaj za **Boot Option #1 (Opcija pokretanja br. 1)**.

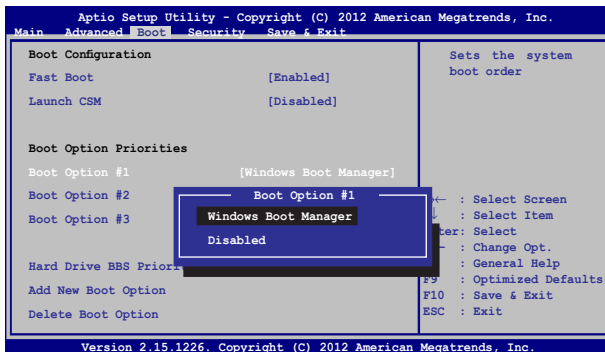

Security (Sigurnost)

Ovaj izbornik omogućuje postavljanje lozinke za administratora i za korisnika na vašem prijenosnom računalu. On vam također omogućuje kontrolu pristupa tvrdom disku prijenosnog računala, ulazno/izlaznom (I/O) sučelju i USB sučelju.

NAPOMENA:

- Ako instalirate **User Password (Lozinka za korisnika)**, oda vas će se tražiti unos prije ulaska u operativni sustav prijenosnog računala.
- Ako instalirate **Administrator Password (Lozinka administratora)**, od vas će se tražiti unos prije ulaska u BIOS.



Za podešavanje lozinke:


1. Na ekranu **Security** (Sigurnost) izaberite **Setup Administrator Password** (Određivanje lozinke za administratora) ili **User Password** (Lozinka za korisnika).
2. Upišite zaporku i pritisnite .
3. Ponovo upišite zaporku i pritisnite .

Za brisanje zaporkе:

1. Na ekranu **Security** (Sigurnost) izaberite **Setup Administrator Password** (Određivanje lozinke za administratora) ili **User Password** (Lozinka za korisnika).
2. Upišite trenutnu lozinku i pritisnite .
3. Ostavite polje **Create New Password** (Izrada nove lozinke) praznim i pritisnite .
4. Odaberite **Yes (Da)** u potvrdnom okviru i zatim pritisnite .

I/O sučelje sigurnosti

Na izborniku Security (Sigurnost) možete pristupiti I/O sučelju sigurnosti kako biste zaključali ili otključali neke funkcije sučelja prijenosnog računala.

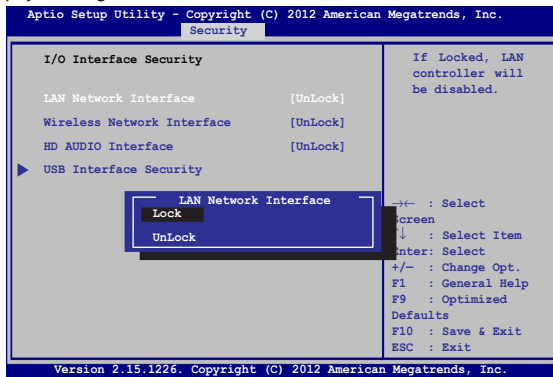


Zaključavanje I/O sučelja:

1. Na ekranu **Sigurnost** izaberite **I/O sučelje sigurnosti**.
2. Izaberite sučelje koje želite zaključati i kliknite .
3. Odaberite **Lock (Zaključaj)**.

USB sučelje sigurnosti

Preko izbornika I/O sučelja sigurnosti Security (Sigurnost) možete pristupiti na USB Interface Security (Sigurnost USB sučelja) kako biste zaključali ili otključali neke uređaje.

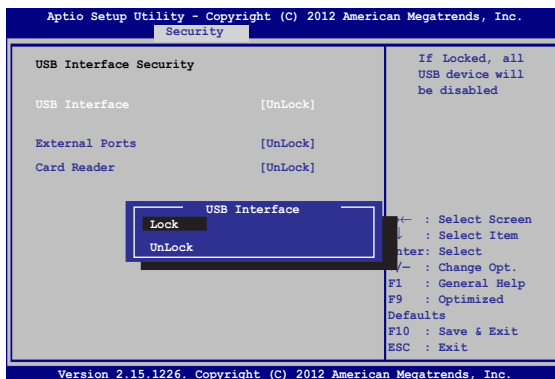


Zaključavanje USB sučelja:

1. Na ekranu **Sigurnost** izaberite **I/O sučelje sigurnosti**.
2. Izaberite sučelje koje želite zaključati i kliknite **Zaključaj**.

NAPOMENA: Podešavanje **USB Interface (USB sučelje)** na **Lock (Zaključaj)** će zaključati i sakriti **External Ports (Vanjski priključci)** i druge uređaje obuhvaćene u okviru **USB Interface Security (Sigurnost USB sučelja)**.

Postavi glavnu lozinku

Na izborniku Security (Sigurnost), možete koristiti **Set Master Password (Odredite glavnu lozinku)** za postavljanje pristupa tvrdom disku pod kontrolom lozinke.

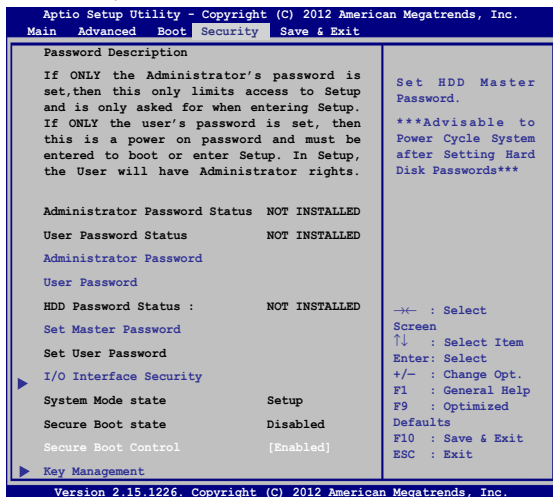


Određivanje HDD lozinke:

1. Na ekranu **Sigurnost** kliknite **Odredite glavnu lozinku**.
2. Pritisnite .
3. Upišite lozinku još jednom kako biste je potvrdili .
4. Kliknite **Odredite korisničku lozinku** i ponovite prijašnje korake za pripremu lozinke za korisnika.


Spremanje i izlaz

Ako želite sačuvati postavke konfiguracije, odaberite **Save Changes and Exit (Spremanje promjena i izlaz)** prije napuštanja BIOS-a.

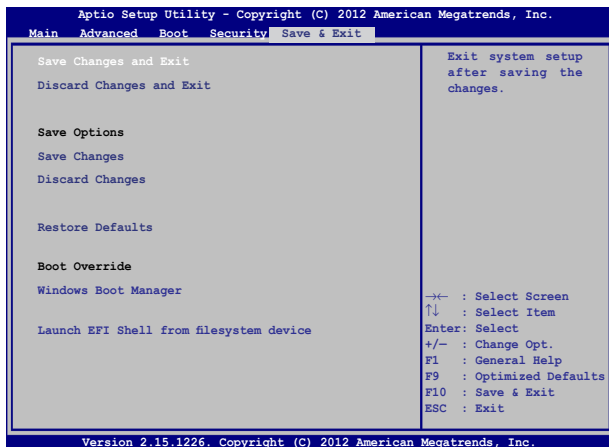


Ažuriranje BIOS-a:

1. Provjerite točan model prijenosnog računala i zatim preuzmite BIOS datoteku za vaš model na ASUS internetskoj stranici.
2. Spremite kopiju preuzete BIOS datoteke na prijenosni pogon diska.
3. Spojite prijenosni pogon diska na prijenosno računalo.
4. Iznova pokrenite prijenosno računalo i zatim pritisnite  za vrijeme poruke POST.
5. U programu za postavu BIOS-a kliknite **Advanced > Start Easy Flash (Napredno > Pokreni Easy Flash)** i zatim pritisnite

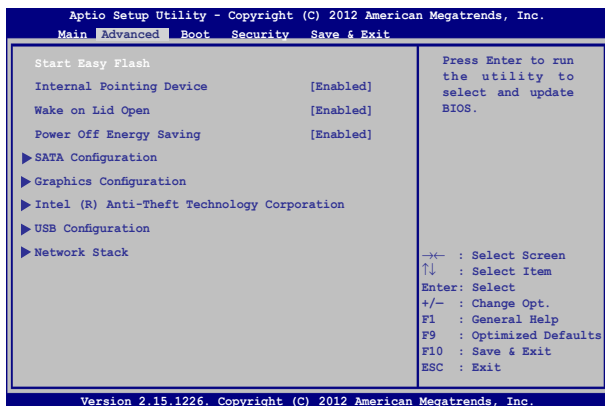

6. Nađite BIOS datoteku na prijenosnog disku i zatim pritisnite

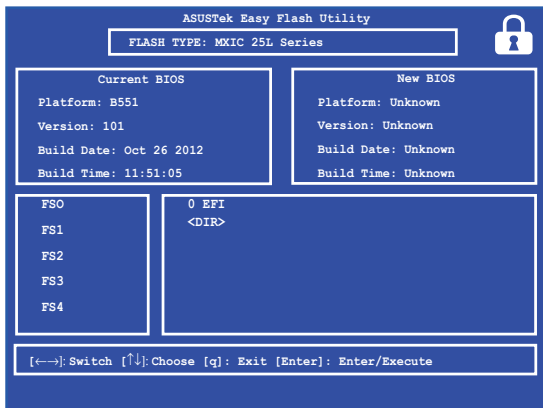

7. Nakon postupka ažuriranja BIOS-a, kliknite **Exit > Restore Defaults (Izlaz > Vрати задане поставке)** kako biste vratili sustav na zadane postavke.

Rješavanje problema

Pritiskanjem na  za vrijeme provjere POST, možete pristupiti opcijama za rješavanje problema za sustav Windows® 8 koje obuhvaćaju sljedeće:

- **Osvježavanje računala**
- **Resetiranje računala**
- **Napredne mogućnosti**

Osvježavanje računala

Koristite **Refresh your PC (Osvježi računalo)** ako želite osvježiti sustav bez gubitka trenutnih datoteka i aplikacija.

Za pristup tome za vrijeme POST:.



1. Iznova pokrenite prijenosno računalo i zatim pritisnite  za vrijeme provjere POST.
2. Pričekajte da Windows® učita ekran s opcijom Choose (Odaberi) i zatim kucnite **Troubleshoot (Rješavanje problema)**.
3. Kucnite **Refresh your PC (Osvježavanje računala)**.
4. Na ekranu za osvježavanje računala pročitajte točke biltene i saznajte više o upotrebi te opcije i zatim kliknete **Next (Dalje)**.
5. Kucnite račun koji želite osvježiti.
6. Upišite lozinku računa i kucnite **Continue (Nastavak)**.
7. Kucnite **Refresh (Osvježi)**.

VAŽNO! Pazite da prijenosno računalo bude ukopčano u mrežnu utičnicu prije osvježivanja sustava.

Resetiranje računala

VAŽNO! Arhivirajte sve podatke prije izvođenja ove mogućnosti.

Opcija **Reset your PC (Resetiranje računala)** vraća računalo na tvornički zadane postavke.

Za pristup tome za vrijeme POST:



1. Iznova pokrenite prijenosno računalo i zatim pritisnite  za vrijeme provjere POST.



2. Pričekajte da Windows® učita ekran s opcijom Choose (Odaberi) i zatim kucnite **Troubleshoot (Rješavanje problema)**.
3. Kucnite **Refresh your PC (Osvježavanje računala)**.
4. Na zaslonu za resetiranje računala pročitajte točke biltena i saznajte više o upotrebi te opcije i zatim kliknete **Next (Dalje)**.
5. Kucnite željene opcije resetiranja: **Just remove my files (Samo ukloni datoteke)** ili **Fully clean the drive (Do kraja očisti pogon)**.
6. Kucnite za **Reset (Resetiranje)**.

VAŽNO! Pazite da prijenosno računalo bude ukopčano u mrežnu utičnicu prije resetiranja sustava.

Napredne mogućnosti

Koristite **Advanced options (Napredne mogućnosti)** za izvođenje dodatnih mogućnosti rješavanja problema prijenosnog računalo.

Za pristup tome za vrijeme POST:



1. Iznova pokrenite prijenosno računalo i zatim pritisnite  za vrijeme provjere POST.



2. Pričekajte da Windows® učita ekran s opcijom Choose (Odaberi) i zatim kucnite **Troubleshoot (Rješavanje problema)**.
3. Kucnite **Advanced options (Napredne mogućnosti)**.
4. Na zaslonu Advanced options (Napredne mogućnosti) odaberite mogućnost za rješavanje problema koju želite provesti.
5. Slijedite gornje korake kako biste dovršili instalaciju.

Upotreba oporavka slike sustava

U **Advanced options (Napredne mogućnosti)**, možete koristiti **System Image Recovery (Oporavak slike sustava)** za oporavak sustava uz pomoć specifične slike datoteka.

Za pristup tome za vrijeme POST:



1. Iznova pokrenite prijenosno računalo i zatim pritisnite  za vrijeme provjere POST.



2. Pričekajte da Windows® učita ekran s opcijom Choose (Odaberi) i zatim kucnite **Troubleshoot (Rješavanje problema)**.
3. Kucnite **Advanced options (Napredne mogućnosti)**.

4. Na zaslonu Advanced options (Napredne mogućnosti) odaberite **System Image Recovery (Oporavak slike sustava)**.
5. Odaberite koji račun želite oporaviti pomoću datoteke sa slikom sustava.
6. Upišite lozinku računa i kucnite **Continue (Nastavak)**.
7. Odaberite **Use the latest available system image (recommended) (Upotrijebite najnoviju dostupnu sliku sustava (preporučuje se))** i zatim kucnite **Next (Dalje)**. Također možete odabrati **Select a system image (Odaberite sliku sustava)** ako je slika vašeg sustava na vanjskom uređaju ili DVD disku.
8. Slijedite korake u nastavku kako biste dovršili postupak oporavka slike sustava.

NAPOMENA: Snažno preporučujemo da redovito izrađujete sigurnosne kopije sustava kako biste spriječili gubitak podataka u slučaju prestanka rada računala.

Poglavlje 6:

Funkcije modularnog utora

Upotreba utora za modul

Prijenosno računalo dolazi s utorom za modul koji vam omogućuje instaliranje bilo koju od sljedećih nadogradnji: pogon za optičke diskove, tvrdi disk od 25 inča debljine 7 mm(HDD)/elektronički disk (SSD) ili sekundarni litij-ionski baterijski modul.

Sljedeći postupak prikazuje kako se ugrađuju ti prijenosni dijelovi u utor za modul u prijenosnom računalu:

VAŽNO! Informacije o dostupnim modulima za nadogradnju prijenosnog računala zatražite od ovlaštenog servisera ili prodavača od kojeg ste kupili računalo. Maksimalnu kompatibilnost i pouzdanost osigurat ćete isključivo kupnjom modula za proširenje kod ovlaštenih zastupnika ovog prijenosnog računala.


NAPOMENA: Izgled donje strane prijenosnog računala i modula može se razlikovati za razne modele, ali postupak ugradnje je uvijek isti.

Instaliranje prijenosnog pogona za optičke diskove


UPOZORENJE! Nemojte demontirati nijedan dio prijenosnog pogona za optičke diskove. Ako se pojave problemi s ovim modulom, obratite se ovlaštenom servisnom centru ili prodavaču gdje ste kupili modul.

NAPOMENA: Prijenosni pogon za optičke diskove dolazi samo s nekim modelima. Informacije o kupnji kompatibilnih prijenosnih diskova za prijenosno računalo zatražite od ovlaštenog servisnog centra ili prodavača.


1. Isključite prijenosno računalo i odvojite sve kabele i druge vanjske uređaje.
2. Stavite prijenosno računalo na ravnu, čistu i stabilnu površinu i donju stranu okrenite prema gore.

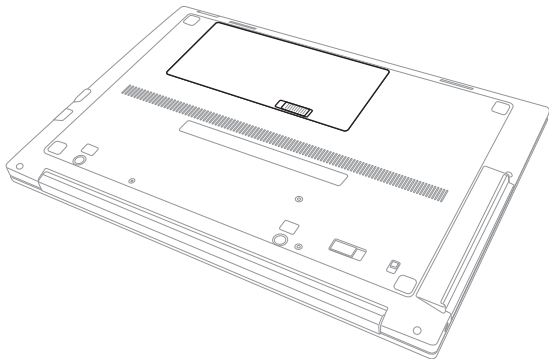


3. Otpustite vijak kojim je pričvršćen modul kao što je prikazano na slici dolje.

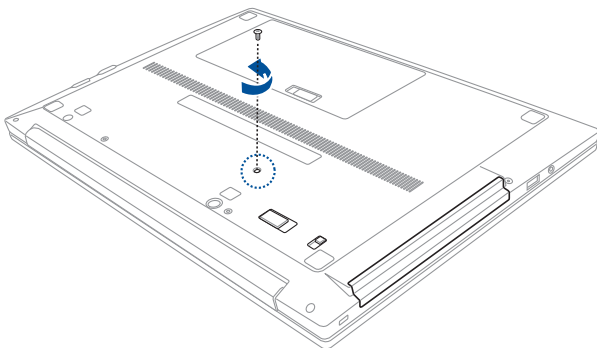


4. Povucite i zadržite opružnu bravicu modula (A) zatim gurnite zasun modula (B) u smjeru strelice kako biste trenutni modul oslobodili od utora.

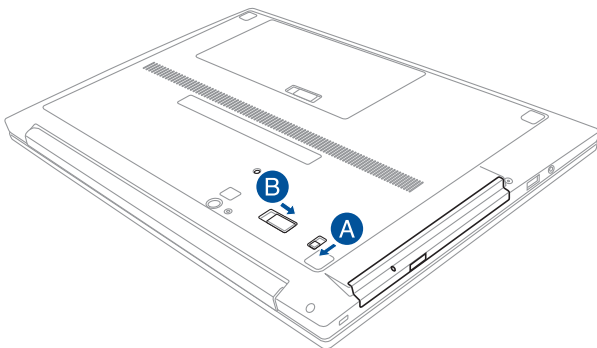


5. Pažljivo izvucite postojeći modul iz utora.

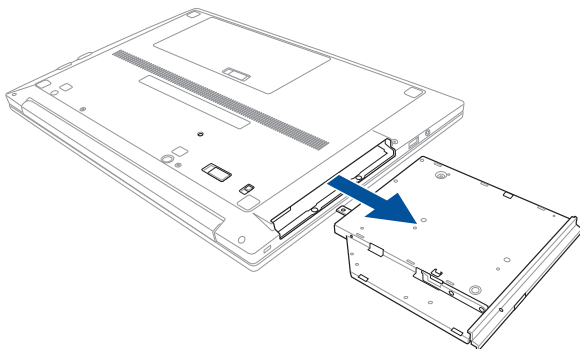

6. Orijentirajte i stavite modul za optičke diskove u utor modula i zatim ga pažljivo gurnite do kraja u utor sve dok opružna bravica i zasun modula ne kliknu i sjednu na svoje mjesto.

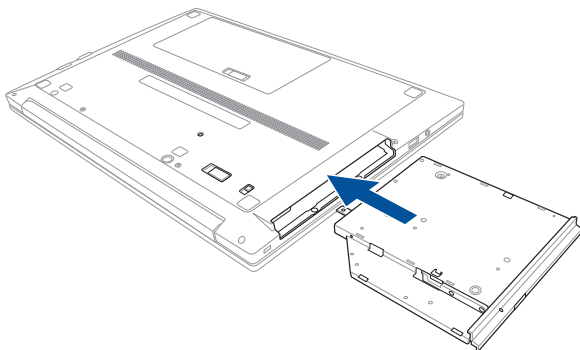

7. Pričvrstite modul pogona za optičke diskove vijkom koji ste ranije uklonili.

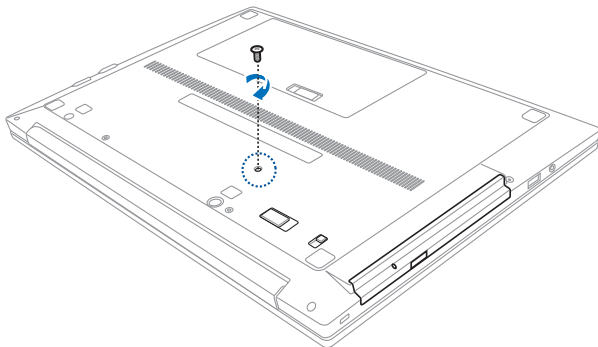


Ugradnja drugog baterijskog modula


UPOZORENJE! Nemojte demontirati ni jedan dio baterijskog modula. Ako se pojavi problem s ovim modulom, obratite se ovlaštenom servisnom centru ili prodavaču gdje ste kupili modul.

NAPOMENA: Drugi baterijski modul je dodatna oprema za prijenosno računalo. Informacije o kupnji kompatibilnih prijenosnih diskova za prijenosno računalo zatražite od ovlaštenog servisnog centra ili prodavača.


1. Isključite prijenosno računalo i odvojite sve kabele i druge vanjske uređaje.
2. Stavite prijenosno računalo na ravnu, čistu i stabilnu površinu i donju stranu okrenite prema gore.

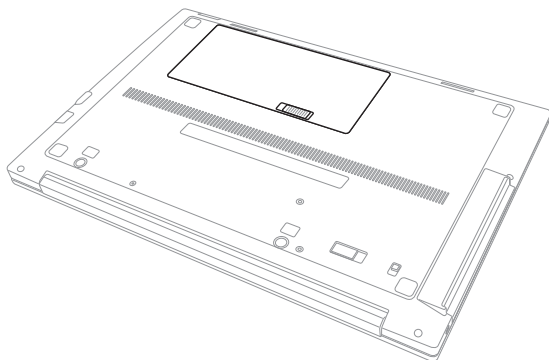


3. Otpustite vijak kojim je pričvršćen modul kao što je prikazano na slici dolje.

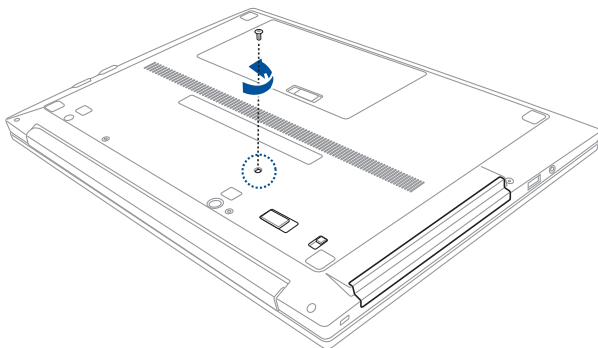


4. Povucite i zadržite opružnu bravicu modula (A) zatim gurnite zasun modula (B) u smjeru strelice kako biste trenutni modul oslobodili od utora.

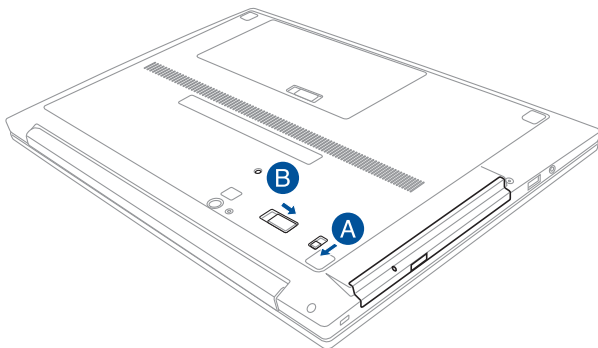


5. Pažljivo izvucite postojeći modul iz utora.

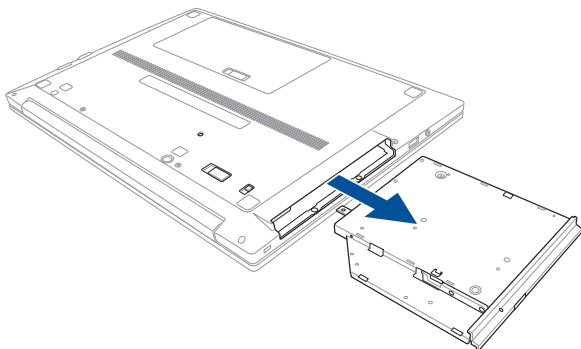

6. Orijentirajte i stavite drugi baterijski modul u utor modula i zatim ga pažljivo gurnite do kraja u utor sve dok opružna bravica i zasun modula ne kliknu i sjednu na svoje mjesto.

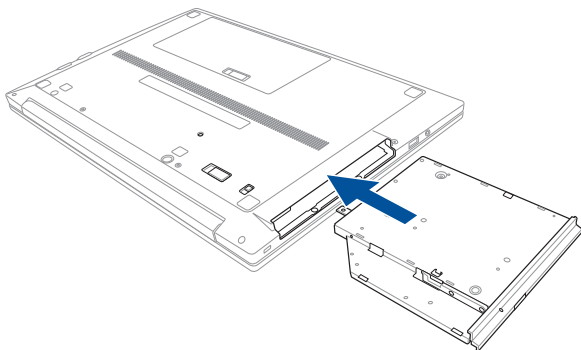

7. Pričvrstite drugi baterijski modul vijkom koji ste ranije uklonili.

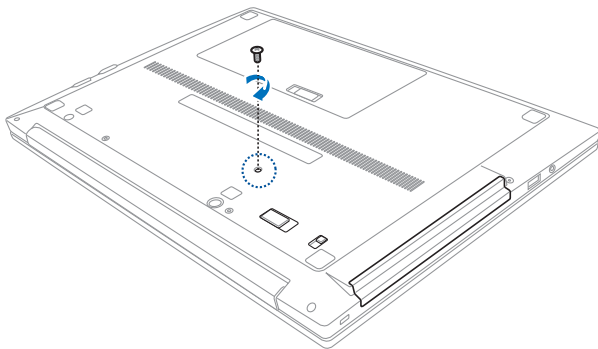

Instaliranje modula tvrdog diska (HDD) ili elektroničkog diska (SSD)


Povećajte količinu memorije prijenosnog računala ugradnjom dodatnog HDD ili SSD modula od 25 inča visine 7 mm. Sljedeći postupak prikazuje kako se ugrađuje ili vrši zamjena HDD/SSD modula u prijenosnom računalu:

UPOZORENJE! Nemojte demontirati ni jedan dio HDD ili SSD modula. Ako se pojave problemi s diskom, obratite se ovlaštenom servisnom centru ili prodavaču gdje ste kupili modul.


VAŽNO! Maksimalnu kompatibilnost i pouzdanost osigurat ćete isključivo kupnjom HDD ili SSD modula kod ovlaštenih zastupnika ovog prijenosnog računala. Također možete posjetiti ovlašteni servisni centar za daljnju pomoć.

NAPOMENA: Izgled donje strane prijenosnog računala može se razlikovati za razne modele, ali postupak ugradnje uvijek ostaje isti.


1. Isključite prijenosno računalo i odvojite sve kabele i druge vanjske uređaje.
2. Stavite prijenosno računalo na ravnu, čistu i stabilnu površinu i donju stranu okrenite prema gore.

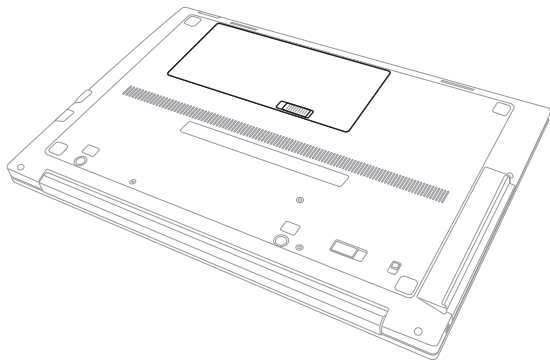


3. Otpustite vijak kojim je pričvršćen modul kao što je prikazano na slici dolje.

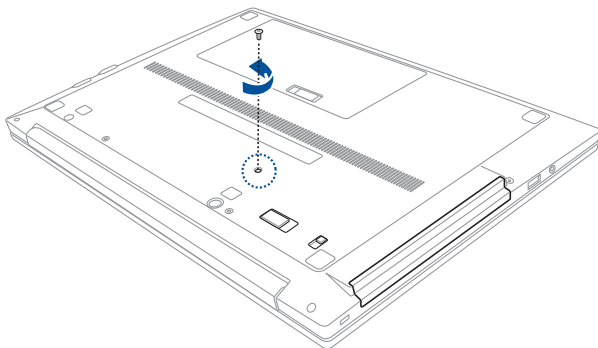

4. Povucite i zadržite opružnu bravicu modula (A) zatim gurnite zasun modula (B) u smjeru strelice kako biste trenutni modul oslobodili od utora.

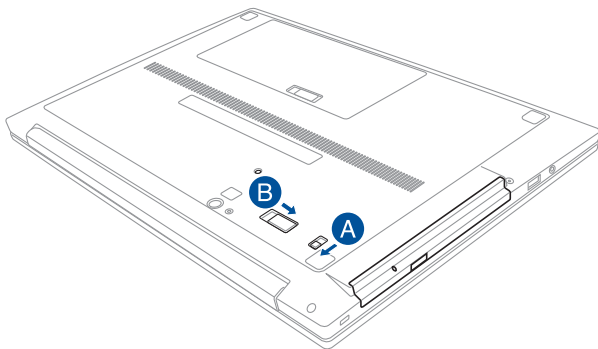


5. Pažljivo izvucite postojeći modul iz utora.

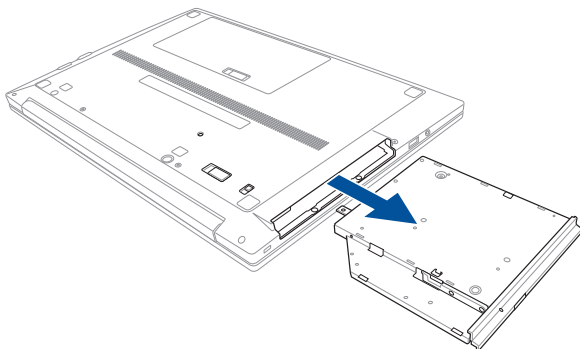


NAPOMENA: Ako kupljeni HDD ili SSD dolazi s vlastitim modularnim ležištem, pojedinoosti o ugradnji potražite u odgovarajućem priručniku. Sljedeći postupci vrijede samo za ležišta ASUS modula za ovo prijenosno računalo.


6. Modul ležišta okrenite na drugu stranu i zatim otključajte nosač ležišta modula. Ako modul ležišta sadrži postojeći HDD ili SSD, prijedite na korak 7. U protivnom možete nastaviti s korakom 8.

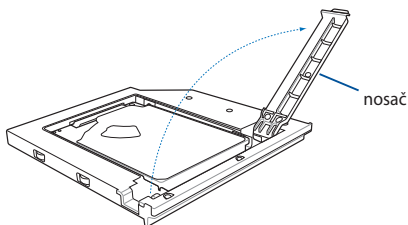


7. Pažljivo izvucite postojeći HDD ili SSD iz konektora diska, zatim ga izvadite iz ležišta modula.

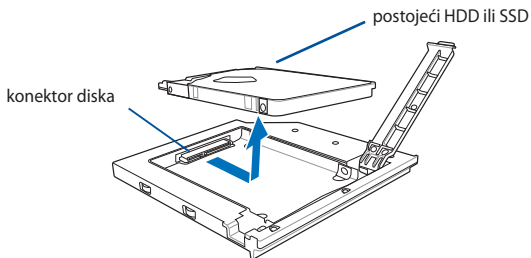


8. Pažljivo stavite novi HDD ili SSD u ležište modula, zatim disk povucite prema konektoru diska.

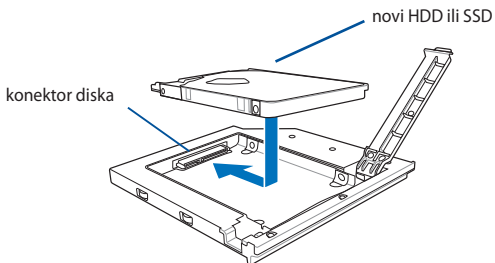


9. Vratite nosač na modul ležišta kako biste pričvrstili i stabilizirali novi HDD ili SSD na svom mjestu.

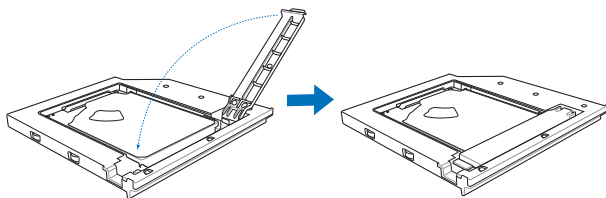

10. Orijentirajte i stavite modul ležišta u utor modula i zatim ga pažljivo gurnite do kraja u utor sve dok opružna bravica i zasun modula ne kliknu i sjednu na svoje mjesto.

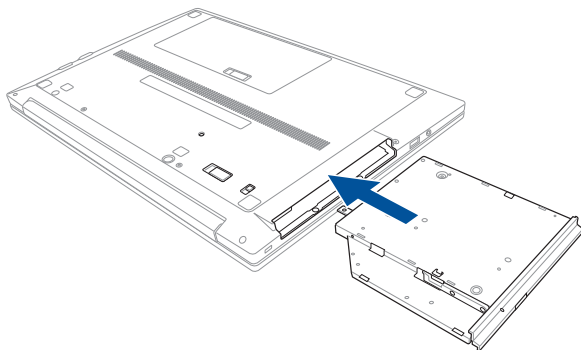

11. Pričvrstite modul ležišta vijkom koji ste ranije uklonili.

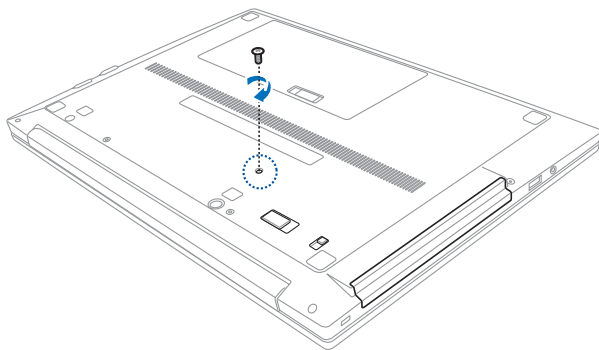

Savjeti i ČPP

Korisni savjeti za prijenosno računalo

Ako želite maksimalno poboljšati upotrebu prijenosnog računala, održavajte radna svojstva sustava i osigurajte sve podatke; u nastavku slijede neki korisni savjeti:

- Povremeno ažurirajte sustav Windows® kako bi vaše aplikacije imale najnovije sigurnosne postavke.
- Koristite ASUS Live Update za ažuriranje isključivo ASUS-ovih aplikacija, upravljačkih programa i uslužnih programa na vašem prijenosnom računalu. Dodatne pojedinosti pronaći ćete u programu ASUS Tutor koji je instaliran na prijenosno računalo.
- Koristite antivirusni softver za zaštitu podataka i ažurirajte ga.
- Ako to nije apsolutno neophodno, nemojte prisilno isključivati prijenosno računalo.
- Uvijek izradite sigurnosnu kopiju podataka i svakako izradite rezervnu verziju podataka na vanjskom uređaju za pohranu.
- Nemojte koristiti prijenosno računalo na iznimno visokim temperaturama. Ako nećete koristiti prijenosno računalo dulje vremensko razdoblje (barem mjesec dana), preporučamo da izvadite bateriju, ako je to moguće.
- Odvojite sve vanjske uređaje i provjerite imate li sljedeće stavke prije nego resetirate prijenosno računalo:
 - Ključ proizvoda za vaše operativne sustave i druge instalirane aplikacije
 - Sigurnosnu kopiju podataka
 - ID za prijavu i lozinku
 - Podatke o internetskoj vezi

ČPP za hardver

1. Kada uključim prijenosno računalo, na zaslonu se pojavljuje crna, a nekada i točkica u boji. Što da učinim?

Iako se te točkice normalno pojavljuju na zaslonu, one ne utječu na sustav. Ako problem ne nestane i naknadno utječe na radnu izvedbu sustava, potražite pomoć u ovlaštenom ASUS servisnom centru.

2. Moja ploča zaslona ima neravnomjernu boju i svjetlinu. Kako to mogu popraviti?

Na boju i svjetlinu ploče zaslona može utjecati kut gledanja i trenutni položaj prijenosnog računala. Svjetlina i ton boja razlikuju se i između modela prijenosnih računala. Koristite funkcijske tipke ili postavke prikaza u vašem operativnom sustavu za podešavanje izgleda ploče zaslona.

3. Kako da maksimalno povećam radni vijek baterije prijenosnog računala?

Postupite prema nekom od sljedećih prijedloga:

- Koristite **Battery Mode (Baterijski način rada)** u Power4Gear.
- Koristeći funkcijske tipke prilagodite svjetlinu zaslona.
- Omogućite način **Battery Saving (Ušteda baterije)** u Instant On (Brzo uključivanje).
- Ako ne koristite Wi-Fi vezu, prebacite sustav u **Airplane mode (Zrakoplovni način rada)**.
- Odvojite nekorištene USB uređaje.
- Zatvorite nekorištene aplikacije, posebno one koje zauzimaju previše memorije sustava.

4. LED pokazatelj baterije se ne uključuje. U čemu je problem?

- Provjerite je li adapter napajanja baterijskog modula ispravno priključen. Možete i probati odvojiti adapter napajanja ili baterijski modul, pričekati minuti i zatim ih ponovno priključiti u utičnicu i prijenosno računalo.
- Ako problem ne nestane, pomoć zatražite od lokalnog ASUS servisnog centra.

5. Zašto moja dodirna površina ne radi?

- Pritisnite  +  da omogućite dodirnu površinu.
- Provjerite jeste li program ASUS Smart Gesture postavili za deaktiviranje dodirne površine prilikom povezivanja s vanjskim pokazivačkim uređajem.

6. Kada reproduciram audio i video datoteke, zašto ne mogu čuti zvuk iz zvučnika prijenosnog računala?

Postupite prema nekom od sljedećih prijedloga:

- Pritisnite  +  da povećate glasnoću.
- Provjerite jesu li zvučnici utišani.
- Provjerite je li priključak za slušalice umetnut u prijenosno računalo i ako jest, izvadite ga.
- Deblokirajte sigurnost U/I sučelja u BIOS-u sustava. Više pojedinosti pronaći ćete u odjeljku *Sigurnost U/I sučelja*.

7. Što da učinim ako se adapter napajanja prijenosno računala izgubi ili ako baterija prestane raditi?

Pomoć potražite od lokalnog ASUS servisnog centra.

8. Zašto iz zvučnika prijenosnog računala i dalje izlazi zvuk iako sam priključio slušalice u desni priključak?

Otvorite **Control Panel (Upravljačka ploča) > Hardware and Sound (Hardver i zvuk)**, a zatim **Audio Manager (Upravitelj za zvuk)** i konfigurirajte postavke.

9. Moje prijenosno računalo ne vrši na odgovarajući način unos prema pritisnutim tipkama jer se pokazivač ne prestaje pomicati. Što da učinim?

Pazite da ništa slučajno ne dodiruje ili pritišće dodirnu površinu dok koristite tipkovnicu. Dodirnu površinu možete i deaktivirati pritiskom na  + .

10. Dodirna površina mog prijenosnog računala ne radi. Što da učinim?

Postupite prema nekom od sljedećih prijedloga:

- Provjerite jeste li ASUS Smart Gesture postavili za deaktiviranje dodirne površine povezivanje vanjskog pokazivačko uređaja s prijenosnim računalom. Ako jeste, deaktivirajte ovu funkciju.
- Pritisnite  + .

11. Umjesto da se prikazuju slova, kada pritišćem tipke “U”, “I” i “O” na tipkovnici, prikazuju se brojevi. Kako to mogu promijeniti?

Pritisnite tipku  il  +  (na odabranim modelima) na prijenosnom računalu kako biste isključili ovu značajku i koristili navedene tipke za unos slova.

ČPP za softver

1. **Kada uključim prijenosno računalo, indikator napajanja se uključi, ali ne i indikator aktivnosti diska. Također se ne pokreće ni sustav. Što mogu učiniti da to popravim?**

Postupite prema nekom od sljedećih prijedloga:

- Prisilno isključite prijenosno računalo držeći pritisnutim gumb za uključivanje dulje od četiri (4) sekunde. Provjerite jesu li adapter napajanja i baterijski modul pravilno umetnuti pa uključite prijenosno računalo.
- Ako problem ne nestane, pomoć zatražite od lokalnog ASUS servisnog centra.

2. **Što učiniti kada se na ekranu pojavi poruka: “Remove disks or other media. Press any key to restart. (Izvadite diskove i ostale medije. Pritisnite bilo koju tipku za ponovno pokretanje.)”?**

Postupite prema nekom od sljedećih prijedloga:

- Izvadite sve priključene USB uređaje i ponovno pokrenite prijenosno računalo.
- Izvadite optičke diskove koji su ostali u unutrašnjosti optičkog pogona i ponovno pokrenite sustav.
- Ako problem ne nestane, vaše prijenosno računalo možda ima problem s memorijom. Pomoć potražite od lokalnog ASUS servisnog centra.

3. **Moje prijenosno računalo pokreće se sporije nego obično, a operativni sustav radi usporeno. Kako to mogu popraviti?**

Izbrišite aplikacije koje ste nedavno instalirali ili koje nisu isporučene s operativnim sustavom, a zatim ponovno pokrenite sustav.

4. Ne pokreće se sustav prijenosnog računala. Kako to mogu popraviti?

Postupite prema nekom od sljedećih prijedloga:

- Uklonite sve uređaje koji su priključeni na prijenosno računalo pa ponovno pokrenite sustav.
- Pritisnite **F9** nakon pokretanja. Kada vaše računalo uđe u **Troubleshooting (Rješavanje problema)**, odaberite **Refresh (Osvježi)** ili **Reset your PC (Resetiraj računalo)**.
- Ako problem ne nestane, pomoć zatražite od lokalnog ASUS servisnog centra.

5. Zašto se moje prijenosno računalo ne može probuditi iz stanja mirovanja ili hibernacije?

- Morate pritisnuti gumb za uključivanje kako biste mogli nastaviti u posljednjem radnom stanju.
- Sustav je možda potpuno ispraznio bateriju. Priključite adapter napajanja na prijenosno računalo i u utičnicu, a zatim pritisnite gumb za uključivanje.

6. Kako se pokreće sustav u DOS-u koristeći USB pogon ili optički pogon?

Pogledajte sljedeće upute:

- a. Ponovno pokrenite prijenosno računalo i uđite u BIOS pritiskom na tipku **F2** na tipkovnici.
- b. Uđite u **Boot (Pokretanje sustava) > Launch CSM (Pokreni CSM) > Enabled (Aktivirano)**.
- c. Uđite u izbornik **Security (Sigurnost)** i postavite stavku **Secure Boot Control (Upravljanje sigurnim pokretanjem sustava)** u **Disabled (Deaktivirano)**.
- d. Pritisnite **F10** za spremanje promjena i izlaz iz BIOS-a.
- e. Prilikom ponovnog pokretanja prijenosnog računala, pritisnite i zadržite tipku **ESC** kako bi se pokrenuo izbornik za pokretanje sustava.

Dodaci

Pregled

Dana 4.kolovoza 1988 Europsko vijeće objavilo je odluku o CTR 21 u službenom listu EZ-a. CTR 21 odnosi se na svu opremu terminalne opreme za negovorne usluge s DTMF-biranjem koje je predviđeno za povezivanje na analognu PSTN (Javna komutirana telefonska mreža).

CTR 21 (Common Technical Regulation) za zahtjeve o priključcima za povezivanje na analognu javnu telefonsku mrežu terminalne opreme (isključujući terminalnu opremu koja podržava opravdani slučaj korištenja usluge govorne telefonije) u kojoj se mrežno adresiranje (ako postoji) obavlja putem dvotonskog signaliziranja s više frekvencija.

Izjava o kompatibilnosti mreže

Izjava koju proizvođač daje prijavljenom tijelu i prodavaču: "U ovoj izjavi navedene su mreže za koje je oprema napravljena i sve prijavljene mreže s kojima oprema može imati poteškoće u radu".

Izjava koju proizvođač mora dati korisniku: "U ovoj izjavi navedene su mreže za koje je oprema napravljena i sve prijavljene mreže s kojima oprema može imati poteškoće u radu" Proizvođač također mora naglasiti izjavu za slučaj kad je kompatibilnost mreže ovisna o fizičkim i softverskim postavkama. Također će savjetovati korisnika da kontaktira prodavača ako želi koristiti opremu na drugoj mreži."

Do sada je prijavljeno tijelo CETECOM-a izdalo nekoliko europskih odobrenja koristeći CTR 21. Rezultat toga su prvi europski modemi koji ne zahtijevaju regulatorna odobrenja u svakoj europskoj državi.

Negovorna oprema

Telefonske sekretarice i glasni telefoni mogu biti prikladni kao i modemi, faks uređaji, auto-dialeri i alarmni sustavi. Oprema u kojoj je vrhunska kvaliteta govora kontrolirana propisima (npr. handset telefoni i u nekim državama i bežični telefoni) je isključena.

Ova tablica prikazuje države koje su trenutno pod CTR 21 standardom.

<u>Država</u>	<u>Vrijedi za</u>	<u>Više ispitivanja</u>
Austrija ¹	Da	Ne
Belgija	Da	Ne
Češka Republika	Ne	Nije primjenjivo
Danska ¹	Da	Da
Finska	Da	Ne
Francuska	Da	Ne
Njemačka	Da	Ne
Grčka	Da	Ne
Mađarska	Ne	Nije primjenjivo
Island	Da	Ne
Irska	Da	Ne
Italija	Još uvijek u tijeku	Još uvijek u tijeku
Izrael	Ne	Ne
Lihtenštajn	Da	Ne
Luksemburg	Da	Ne
Nizozemska ¹	Da	Da
Norveška	Da	Ne
Poljska	Da	Nije primjenjivo
Portugal	Da	Nije primjenjivo
Španjolska	Da	Nije primjenjivo
Švedska	Da	Ne
Švicarska	Da	Ne
Velika Britanija	Da	Ne

Ove informacije su kopirane sa CETECOM-a i isporučuju se bez odgovornosti. Za promjene na ovoj tablici, možete posjetiti http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

1 Nacionalni zahtjevi će vrijediti samo ako oprema koristi impulsno biranje (proizvođači mogu navesti u korisničkom vodiču da je oprema namijenjena samo za DTMF signalizaciju, što bi učinilo sva dodatna ispitivanja suvišnim).

U Nizozemskoj su potrebna dodatna ispitivanja za serijsku vezu i usluge ID pozivatelja.

Izjava Savezne komisije za komunikacije

Ovaj uređaj sukladan je propisima navedenim u članku 15. FCC pravila. Rukovanje uređajem obuhvaćeno je sljedećim dvama uvjetima:

- Uređaj ne smije stvarati štetne smetnje.
- Uređaj mora biti u mogućnosti prihvatiti svaku smetnju, uključujući smetnju koja može izazvati neželjeni rad.

Ovaj uređaj je ispitan i sukladan ograničenjima koja vrijede za digitalne uređaje B klase, u skladu s člankom 15. FCC propisa. Ta ograničenja namijenjena su za osiguranje razumne razine zaštite protiv štetnih smetnji u kućanstvima. Ova oprema stvara, koristi i može emitirati energiju radijske frekvencije te, ako nije ugrađena i korištena u skladu s uputama, može izazvati štetne smetnje u radijskim komunikacijama. Međutim, nema jamstva da do smetnji neće doći kod određenog načina ugradnje. Ako oprema izaziva štetne smetnje u radijskom i televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i ponovnim uključivanjem opreme, korisnik bi trebao ukloniti smetnje na neki od sljedećih načina:

- Preokrenuti ili premjestiti prijamnu antenu.
- Povećati razmak između opreme i prijamnika.

- Opremu i prijamnik priključiti na različite utičnice.
- Za pomoć se obratiti dobavljaču ili ovlaštenom radio/TV serviseru.

UPOZORENJE! FCC propisi zahtijevaju uporabu oklopljenog kabela za napajanje u cilju ispunjenja zahtjeva u pogledu ograničenja emisija i sprječavanja smetnji kod radijskog i televizijskog prijama. Obavezno koristite samo priloženi kabel za napajanje. Koristite samo oklopljene kabele za povezivanje ulaznih i izlaznih uređaja s ovim uređajem. Promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila strana koja je odgovorna za sukladnost proizvoda, mogu dovesti do gubitka prava na korištenje ovog uređaja.

(Reprint Saveznih propisa #47, članak 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

FCC izjava o izloženosti radijskoj frekvenciji

UPOZORENJE! Promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila strana koja je odgovorna za sukladnost proizvoda, mogu dovesti do gubitka prava na korištenje ovog uređaja. "Proizvođač izjavljuje da je ovaj uređaj ograničen za uporabu od 1. do 11. kanala u 2.4 GHz frekvencijskom pojasu putem posebne programske opreme kojom se upravlja u SAD-u."

Ova je oprema sukladna FCC propisima o graničnim vrijednostima izloženosti radijskim frekvencijama u nenadziranim okruženjima. Da biste osigurali sukladnost s propisima FCC smjernice o izloženosti radio-frekvencijskom zračenju, za vrijeme prijenosa izbjegavajte izravan kontakt s antenom. Radi sukladnosti s propisima o izloženosti radio-frekvencijskom zračenju, krajnji korisnici moraju se pridržavati posebnih uputa.

Izjava o sukladnosti (R&TTE smjernica 1999/5/EC)

Sljedeći su uvjeti ispunjeni te se smatraju bitnim i dostatnim:

- Bitni zahtjevi kao u [članku 3]
- Zahtjevi zaštite zdravlja i sigurnosti kao u [članku 3.1a]
- Ispitivanje sigurnosti električne opreme prema normi [EN 60950]
- Zahtjevi zaštite za elektromagnetsku kompatibilnost u [članku 3.1b]
- Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti prema normi [EN 301 489-1] u [EN 301 489-17]
- Učinkovito korištenje radijskog spektra kao u [članku 3.2]
- Radijsko ispitivanje prema normi [EN 300 328-2]

Upozorenje o CE oznaci



CE označivanje za uređaje bez bežične mreže/Bluetootha

Isporučena verzije uređaja sukladna je zahtjevima EEZ direktiva 2004/108/EZ "Elektromagnetska kompatibilnost" i 2006/95/EZ "Niskonaponska direktiva".



CE označivanje za uređaje s bežičnom mrežom/Bluetoothom

Oprema je sukladna zahtjevima direktive 1999/5/EZ europskog parlamenta i komisije od 9. ožujka 1999. kojom se regulira radio i televizijska oprema i njihova međusobna prepoznatljivost i sukladnost.

Kanali za bežični prijenos podataka u različitim regijama

Sj. Amerika	2.412-2.462 GHz	Kanali 01 do 11
Japan	2.412-2.484 GHz	Kanali 01 do 14
Europa ETSI	2.412-2.472 GHz	Kanali 01 do 13

Ograničenje frekvencijskog raspona u Francuskoj

Neka područja Francuske imaju ograničen frekvencijski pojas. Ograničenja maksimalne snage u zatvorenim prostorima su sljedeća:

- 10 mW za cijeli 2,4 GHz pojas (2400 MHz–2483.5 MHz)
- 100 mW za frekvencije između 2446.5 MHz i 2483.5 MHz

NAPOMENA: Kanali od 10 do 13 rade u rasponu od 2446.6 MHz do 2483.5 MHz.

Postoji nekoliko mogućnosti korištenja na otvorenom: Za korištenje na privatnom posjedu ili privatnom posjedu javnih osoba potrebno je dobiti odobrenje Ministarstva obrane, uz maksimalno dopuštenu snagu od 100mW u rasponu frekvencija od 2446.5 do 2483.5 MHz. Zabranjeno je korištenje na javnim površinama.

U dolje navedenim departmanima, za cijeli 2.4 GHz pojas:

- Maksimalno dopuštена snaga u zatvorenim prostorima iznosi 100 mW.
- Maksimalno dopuštена snaga na otvorenom iznosi 10 mW.

Departmani u kojima je dopušteno korištenje raspona frekvencija od 2400 do 2483.5 MHz s maksimalno dopuštenom snagom u zatvorenim prostorima manjom od 100 mW i manjom od 10mW na otvorenom:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	67 Bas Rhin
68 Haut Rhin	70 Haute Saône	71 Saône et Loire
75 Paris	82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse
88 Vosges	89 Yonne	90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne		

U budućnosti će najvjerojatnije doći do izmjena navedenih ograničenja, čime će se bežične LAN kartice moći koristiti u više područja u Francuskoj. Najnovije podatke potražite od ART-a (www.arcep.fr).

NAPOMENA: WLAN kartica odašilje manje od 100 mW, ali više od 10 mW.

Sigurnosne napomene za UL

Prema zahtjevima standarda UL 1459 za telekomunikacijsku (telefonsku) opremu koja treba biti električnim putem priključena na telekomunikacijsku mrežu čiji vršni napon ne smije prelaziti 200 V, 300 V između dvaju vršnih opterećenja i 105 V rms, te koja mora biti instalirana i korištena u skladu s propisima Nacionalnog zakona o električnoj energiji (NFPA 70).

Prilikom korištenja modema prijenosnog računala pridržavajte se osnovnih sigurnosnih mjera predostrožnosti da biste smanjili opasnost nastanka požara, električnog udara i tjelesnih ozljeda, uključujući:

- Nemojte koristiti prijenosno računalo u blizini vode, primjerice, kada, umivaonika, sudopera, kade za pranje rublja, bazena za plivanje ili u vlažnom podrumu.
- Nemojte koristiti prijenosno računalo za vrijeme grmljavine. Može doći do električnog udara izazvanog gromom.
- Nemojte koristiti prijenosno računalo u području istjecanja plina.

Prema zahtjevima standarda UL 1642 o primarnim (jednokratnim) i sekundarnim (punjivim) Litijskim baterijama koje služe za napajanje proizvoda. Baterije sadrže metalni litij, leguru ili ion litija, te se mogu sastojati od jedne, dviju ili više serijski, paralelno ili na oba načina povezanih elektrokemijskih ćelija u kojima se nepovratno ili povratno kemijskom reakcijom kemijska energija pretvara u električnu.

- Ne bacajte baterije prijenosnog računala u vatru budući da bi mogle eksplodirati. Da biste smanjili opasnost od nastanka tjelesnih ozljeda zbog požara i eksplozija, pridržavajte se lokalnih propisa o odlaganju baterija.
- Da biste smanjili opasnost od nastanka tjelesnih ozljeda zbog požara i eksplozija, nemojte koristiti strujne adaptere ili baterije iz drugih uređaja. Koristite samo strujne adaptere i baterije s UL odobrenjem, koje možete nabaviti kod proizvođača ili u ovlaštenim prodavaonicama.

Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem

Proizvodi nazivne električne struje do 6 A teži od 3 kg moraju koristiti odobrene kabele za napajanje veće ili jednake: H05VV-F, 3G, 0,75 mm² ili H05VV-F, 2G, 0,75 mm².

Informacije o TV tjuneru

Napomena za instalatera CATV sustava—Razvodni sustav kablova mora biti povezan s masom (uzemljen) sukladno ANSI/NFPA 70, National Electrical Code (NEC), osobito obzirom na odjeljak 820.93, Uzemljivanje vanjskog vodljivog omotača koaksijalnog kabela – instalacija mora sadržavati spoj zaštitnog oklopa koaksijalnog kabela na ulazu u zgradu.

REACH

Saglasnost s REACH (Registracija, Evaluacija, Autorizacija i restrikcija kemikalija) regulativnim opsegom, mi objavljujemo kemijske substance u našim proizvodima na ASUS REACH internet prezentaciji na adresi <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

Napomena o proizvodima Macrovision Corporation

Ovaj proizvod uključuje tehnologiju zaštićenu autorskim pravom, koja je zaštićena metodom odštetnog zahtjeva na temelju nekih patenata u SAD-a i ostalih prava intelektualnog vlasništva, u posjedu tvrtke Macrovision Corporation i drugih vlasnika prava. Upotrebu ove tehnologija zaštićene autorskim pravom mora odobriti tvrtka Macrovision Corporation te je namijenjena samo za kućnu upotrebu i ostale ograničene načine upotrebe, osim u slučaju kada tvrtka Macrovision Corporation odobri ostale načine upotrebe. Zabranjen je povratni inženjering i rastavljanje proizvoda.

Prevenција gubitka sluha

Kako biste spriječili moguće oštećenje sluha ne slušajte zvuk predugo na razini visoke jačine zvuka.



Oprez pri korištenju litijskih baterija za Nordijske zemlje (za litij-ionske baterije)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparatillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。
(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Sigurnosne napomene za optički disk

Podaci o sigurnoj uporabi lasera

Upozorenje u vezi sigurnosti CD-ROM pogona

LASERSKI PROIZVOD KLASA 1

UPOZORENJE! Kako biste spriječili izlaganje laseru optičkog pogona, nemojte ga sami pokušavati rastaviti ili popraviti. Radi vlastite sigurnosti zatražite pomoć od profesionalnog tehničara.

Upozorenje o servisiranju

UPOZORENJE: OPREZI! UNUTAR UREĐAJA NALAZI SE NEVIDLJIVO LASERSKO ZRAČENJE. NEMOJTE GLEDATI U LASERSKU ZRAKU. NEMOJTE IZRAVNO GLEDATI U LASERSKU ZRAKU OPTIČKIM INSTRUMENTIMA.

CDRH propisi

Centar za uređaje i radiološko zdravlje (CDRH) Američke uprave za hranu i lijekove uveo je 2. kolovoza 1976. godine propise za laserske proizvode, kojim su obuhvaćeni laserski proizvodi proizvedeni nakon 1. kolovoza 1976. godine. Proizvodi koji se nude na tržištu Sjedinjenim američkim Državama moraju ispunjavati te propise.

UPOZORENJE: Uporaba upravljačkih dijelova, prilagodbe ili postupci koji nisu navedeni u ovom priručniku ili u uputama za instalaciju laserskog proizvoda mogu dovesti do izloženosti opasnom zračenju.

Napomena o izolaciji

VAŽNO! Radi električne izolacije i održavanja sigurnosti od električnog udara, na obje strane kućišta računala nanesen je premaz za izolaciju na mjestima gdje se nalaze I/O priključci.

CTR 21 Odobrenje (za prijenosno računalo s ugrađenim modemom)

Danish

•Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.▪

Dutch

„Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.”

English

“The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.”

Finnish

”Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liitettäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen liityntäpisteissä.

Ongelmien ilmetessä ottakaa viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan.”

French

•Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.▪

German

„Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlußpunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an ihren Fachhändler wenden.“

Greek

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευρωπαϊκή σύνδεση μεμονωμένου τερματικού με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN), σύμφωνα με την απόφαση 98/482/ΕΚ του Συμβουλίου· ωστόσο, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επίµέρους PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει αθ' εαυτής ανεπιφύλακτη εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτύου PSTN.

Εάν ανακύψουν προβλήματα, θα πρέπει κατ' αρχάς να απευθύνεστε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.»

Italian

•La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

Portuguese

•Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.»

Spanish

•Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por sí sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.»

Swedish

"Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätsanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen."

Proizvod sukladan normi ENERGY STAR



ENERGY STAR zajednički je program Agencije za zaštitu okoliša SAD-a i Ministarstva energetike SAD-a koji svima nama pomaže da uštedimo novac i istodobno zaštitimo okoliš putem energetski učinkovitijih proizvoda i djelovanja.

Svi proizvodi tvrtke ASUS koji na sebi nose logotip ENERGY STAR sukladni su normi ENERGY STAR, a značajka upravljanja energijom na tim je proizvodima tvorički omogućena. Monitor i računalno postavljene su tako da automatski idu u stanje mirovanja nakon 15 i 30 minuta neaktivnosti korisnika. Ako računalo želite opet pokrenuti, kliknite mišem ili pritisnite bilo koju tipku na računalo.

Detaljne informacije o upravljanju energijom i prednostima koje ta značajka ima po okoliš potražite na <http://www.energy.gov/powermanagement>. Uz to, na stranicama <http://www.energystar.gov> možete pronaći detaljne informacije o zajedničkom programu ENERGY STAR.

NAPOMENA: Freedos i proizvodi koji se temelje na sustavu Linux NE podržavaju Energy Star.

Ekološka oznaka Europske unije

Ovom prijenosnom računalo dodijeljen je certifikat EU Flower:

Pojednosti o certifikatu EU Flower potražite na web-stranicama o ekološkom označavanju Europske unije <http://www.ecolabel.eu>.

Izjava o globalnoj sukladnosti s propisima koji se odnose na zaštitu okoliša

ASUS se u projektiranju i proizvodnji svojih uređaja pridržava smjernica o ekološkoj izvedbi i brine se o tome da svaka faza životnog vijeka ASUS proizvoda bude u sukladnosti s globalnim propisima za zaštitu okoliša. Pored toga ASUS objavljuje relevantne podatke prema zahtjevima odgovarajućih propisa.

Posjetite <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm> radi objavljenih podataka prema zahtjevima odgovarajućih propisa s kojima je ASUS sukladan:

Japanske izjave o materijalima JIS-C-0950

EU REACH SVHC

ASUS recikliranje / Usluge preuzimanja rabljenih proizvoda

ASUS programi preuzimanja i recikliranja rabljenih proizvoda proizlaze iz naše orijentacije na najviše standarde za zaštitu okoliša. Mi vjerujemo u rješenja kojima omogućujemo našim kupcima odgovorno recikliranje naših proizvoda, baterija i drugih komponenti kao i materijala za ambalažu. Posjetite <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> radi detaljnih podataka o recikliranju u raznim regijama.

Congratulations!

This product is TCO Certified – for Sustainable IT



TCO Certified is an international third party sustainability certification for IT products. TCO Certified ensures that the manufacture, use and recycling of IT products reflect environmental, social and economic responsibility. Every TCO Certified product model is verified by an accredited independent test laboratory.

This product has been verified to meet all the criteria in TCO Certified, including:

Corporate Social Responsibility

Socially responsible production - working conditions and labor law in manufacturing country

Energy Efficiency

Energy efficiency of product and power supply. Energy Star compliant, where applicable

Environmental Management System

Manufacturer must be certified according to either ISO 14001 or EMAS

Minimization of Hazardous Substances

Limits on cadmium, mercury, lead & hexavalent chromium including requirements for mercury-free products, halogenated substances and hazardous flame retardants

Design for Recycling

Coding of plastics for easy recycling. Limit on the number of different plastics used.

Product Lifetime, Product Take Back

Minimum one-year product warranty. Minimum three-year availability of spare parts. Product takeback

Packaging

Limits on hazardous substances in product packaging. Packaging prepared for recycling

Ergonomic, User-centered design

Visual ergonomics in products with a display. Adjustability for user comfort (displays, headsets)

Acoustic performance – protection against sound spikes (headsets) and fan noise (projectors, computers)

Ergonomically designed keyboard (notebooks)

Electrical Safety, minimal electro-magnetic Emissions

Third Party Testing

All certified product models have been tested in an independent, accredited laboratory.

A detailed criteria set is available for download at www.tcodevelopment.com, where you can also find a searchable database of all TCO Certified IT products.

TCO Development, the organization behind TCO Certified, has been an international driver in the field of Sustainable IT for 20 years. Criteria in TCO Certified are developed in collaboration with scientists, experts, users and manufacturers. Organizations around the world rely on TCO Certified as a tool to help them reach their sustainable IT goals. We are owned by TCO, a non-profit organization representing office workers. TCO Development is headquartered in Stockholm, Sweden, with regional presence in North America and Asia.

For more information, please visit
www.tcodevelopment.com

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	Notebook PC
Model name :	B551L_PRO551L_E551L

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R & TTE Directive

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 908-13 V5.2.1(2011-05)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 302 325-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 325-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	
☒ EN 62311:2008	

2006/95/EC-LVD Directive

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011
---	---

2009/125/EC-ErP Directive

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☒ Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 130816

CE marking



(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Declaration Date: 29/01/2014

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	Notebook PC
Model name :	B551L_PRO551L_E551L

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R & TTE Directive

☒ EN 300 328 V1.8.1(2012-06)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 908-13 V5.2.1(2011-05)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☒ EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	☐ EN 302 325-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 325-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	
☒ EN 62311:2008	

2006/95/EC-LVD Directive

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011
---	---

2009/125/EC-ErP Directive

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☒ Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 130816

CE marking



(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Declaration Date: 29/01/2014

[illegible]